Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

За да инсталирате Kies (синхронизация с компютър) Kies

1. Изтеглете последната версия на Kies от уеб сайта на Samsung (**www.samsung.com/kies**) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Използвайки USB кабел, свържете своето устройство в компютър.
3. За да отворите Samsung Kies, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на своя компютър. Направете справка с помощта за Kies за допълнителна информация.

SAMSUNG

GT-S6500D

Ръководство на потребителя

www.sar-tick.com

Продуктът отговаря на приложимите национални SAR норми от 2,0 вата/кг. Специфичните максимални SAR стойности могат да бъдат намерени в раздел Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR) на това ръководство.

Когато пренасяте продукта или го използвате, докато го носите на тялото си, трябва да използвате или одобрена допълнителна принадлежност, като калъф, или да го държите на разстояние от 1,5 см от тялото, за да спазите изискванията за излагане на радио-честотни вълни. Имайте предвид, че продуктът може да излъчва дори ако не провеждате телефонен разговор.

Използване на това ръководство

Благодарим ви, че закупихте този мобилен телефон Samsung. Това устройство ще Ви предостави висококачествени мобилни комуникации и забавления, базирани на изключителната технология и високи стандарти на Samsung.

Това ръководство за потребителя е съставено специално с цел да Ви насочва във функциите и характеристиките на Вашето устройство.

Първо прочетете този файл

- Преди да използвате това устройство, моля, прочетете всички съвети за безопасност и това ръководство, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.

- Описанията в това ръководство се базират на настройките на Вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство за потребителя, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство за потребителя може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилни оператори и подлежи на промяна без предизвестие. За информация относно най-актуалната версия на ръководството за потребителя, отидете на адрес www.samsung.com.
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство на потребителя е базирано на операционни системи Google Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.
- Samsung не носи отговорност за проблеми при работата или несъвместимост, причинена от редактирани настройки на системния регистър или променени операционни системи. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на вашето устройство или приложения.
- Можете да надградите софтуера на мобилния си телефон, като отидете на адрес www.samsung.com.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителя.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще видите в това ръководство:

Предупреждение—ситуации, които могат да предизвикат нараняване на вас или на друг човек

Внимание—ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди

Забележка—забележки, съвети за употреба или допълнителна информация

► **Вижте**— страници със сходна информация, например: ► стр.12 (означава "вижте стр. 12")

→ **Следвано от**— поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Относно телефона** (означава **Настройки**, последвано от **Относно телефона**)

[ ] **Квадратни скоби** - телефонни бутони; например: [▤] (означава бутон Меню)

Авторско право

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Това ръководство за потребителя е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство за потребителя не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ и Google Talk™ са търговки марки на Google, Inc.
- SRS CS Headphone и SRS WOW HD са търговски марки на SRS Labs, Inc. CS Headphone и WOW HD technologies са включени в лиценз от SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/или неговите сдружения. Други имена е възможно да бъдат търговски марки на техните съответни собственици.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Съдържание

Сглобяване 10

Разопаковане 10
Поставяне на SIM или USIM карта и батерия 10
Зареждане на батерията 12
Поставяне на карта с памет (по избор) 15
Поставяне на каишка за ръка (по избор) 17

Начални стъпки 18

Включване и изключване на устройството 18
Опознаване на устройството 19
Използване на сензорния екран 23
Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите 24
Запознаване с началния екран 25
Достъп до приложения 27
Персонализиране на телефона 29
Въвеждане на текст 34
Изтегляне на приложения от Android Market 39
Изтегляне на файлове от уеб 40
Синхронизиране на данни 40

Комуникация 42

Разговори 42
Съобщения 48
Google Mail 50
Имейл 52
Talk 54
ChatON 55
Social Hub 56

Забавление 57
Камера 57
Галерия 65
Видеоклипове 67
Музика 68
FM радио 72

Лична информация 76
Телефонен указател 76
Календар 80
Записка 81
Записване на глас 82

Мрежа 84
Интернет 84
Карти 87
Географска ширина 89
Места 90
Навигация 90
YouTube 91
Samsung Apps 93
Пазар 93
Новини и времето 94

Възможност за свързване 95
Bluetooth 95
Wi-Fi 97
Wi-Fi Direct 99
AllShare 100
Споделяне на мобилна мрежа 102
GPS 104

Връзки с компютър 105
VPN връзки 107

Инструменти 109
Часовник 109
Калкулатор 111
Изтегляне 112
Google Search 112
Kies air 113
Моите файлове 114
SIM набор с инструменти 115
Диспечер на задачите 115
ThinkFree Office 116
Гласово търсене 118

Настройки 119
Достъп до менюто за настройки 119
Мрежа и безжична връзка 119
Повикване 121
Звук 122
Дисплей 123
Пестене на енергия 124
Местоположение и защита 125
Приложения 126
Акаунти и синхронизиране 127
Поверителност 127
Устройство за съхранение на данни 128
Език и клавиатура 128
Гласов вход и пзход 131
Достъпност 132

Дата и час 132
Относно телефона 132

Разрешаване на проблеми 133

Мерки за безопасност 139

Показалец 153

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта Ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Батерия
- Ръководство за бърз старт

Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

- Елементите, доставени с вашето устройство и наличните аксесоари, могат да се различават в зависимост от района, в който се намирате или Вашия мобилен оператор.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за Вашето устройство.
- Принадлежности, различни от предоставените, може да не са съвместими с Вашето устройство.

Поставяне на SIM или USIM карта и батерия

Когато се абонирате за клетъчна услуга ще получите идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния Ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор. За да използвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).

Поставяне на SIM или USIM карта и батерия

1 Ако устройството е включено, натиснете и задръжте клавиш Захранване и изберете **Изключен** → **ОК**, за да го изключите.

2 Свалете задния капак.

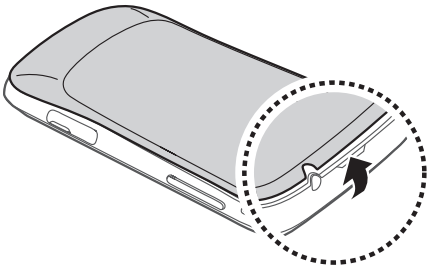

Внимавайте да не нараните ноктите си, когато сваляте задния капак.

3 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини на картата с лице надолу.

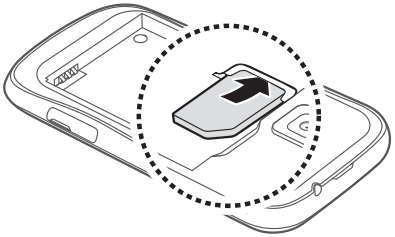

Антената е разположена в горната задна част на устройството. Не премахвайте защитната лепенка, която покрива антената, тъй като това може да я повреди.

4 Поставете батерията.

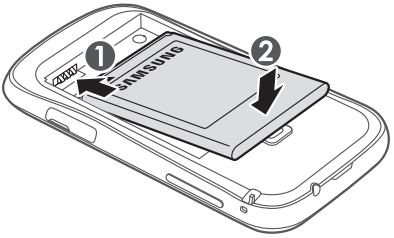

5 Поставете обратно задния капак.

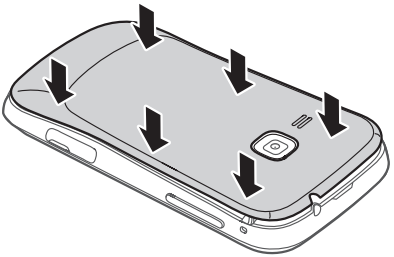

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството за първи път, трябва да заредите батерията.

Можете да заредите устройството с помощта на пътен адаптер или като го свържете към компютър чрез USB кабел.

Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.

- Когато батерията Ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Освен това, иконата на батерията ще бъде празна и мигаща. Ако зарядът на батерията спадне прекалено много, устройството се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно изтощена, вие няма да можете да включите устройството, дори да е свързано със зарядно устройство. Оставете напълно изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

› Зареждане със зарядно устройство

1 Пъхнете малкия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак.

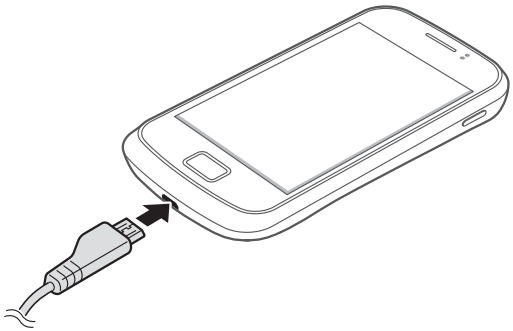

Неправилното поставяне на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Всякакви повреди, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

2 Вкарайте големия край на зарядното устройство в стандартен електрически контакт.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Докато устройството се зарежда, сензорният екран може да не работи поради нестабилно захранване. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

3 След като батерията се зареди напълно, изключете зарядното устройство първо от телефона и след това от електрическия контакт.

Не отстранявайте батерията, преди да отстраните пътното зарядно устройство. Това може да причини повреда на устройството.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Зарядното устройство трябва да е близо до контакта, когато се използва.

› Зареждане с USB кабел

Преди да започнете да зареждате, се уверете, че компютърът е включен.

1. Поставете единия край (микро-USB) на USB кабела в мултифункционалния жак.
2. Включете другия край на USB кабела в USB порт на компютъра.

Според типа на USB кабела, който използвате, е възможно да измине известно време, преди зареждането да започне.

3. След като батерията се зареди напълно, изключете USB кабела първо от устройството и след това от компютъра.

Поставяне на карта с памет (по избор)

За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове е необходимо да поставите карта с памет. Устройството Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с максимален капацитет от 32 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.

- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка sdcard.

1 Отворете капачето на слота за карта с памет отстрани на устройството.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице нагоре.

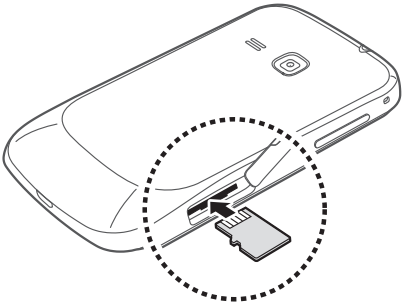

3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

4 Затворете капачето на слота за карта с памет.

› Изваждане на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо прекъснете връзката, за да я извадите безопасно.

1 В режим на готовност изберете ⊞ → **Настройки** → **Устройство за съхранение на данни** → **Изключване на SD картата** → **OK**.

2 Отворете капачето на слота за карта с памет отстрани на устройството.

3 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.

4 Дръпнете картата с памет навън от слота.

5 Затворете капачето на слота за карта с памет.

Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.

› Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

В режим на готовност изберете ⊞ → **Настройки** → **Устройство за съхранение на данни** → **Изключване на SD картата** → **OK** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтриване на всичко**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Поставяне на каишка за ръка (по избор)

1. Свалете задния капак.
2. Прокарайте каишката за ръка през слота и я закачете за малкия отвор.

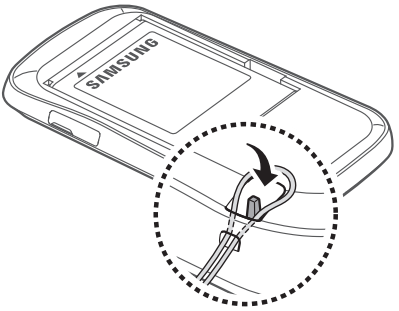

3. Поставете обратно задния капак.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството, натиснете и задръжте клавиш Захранване. Ако включвате Вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиш Захранване и изберете **Изключен** → **ОК**.

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- За да използвате немрежовите услуги на телефона, превключете в режим полет. Натиснете и задръжте клавиша на захранването и изберете **Режим полет**.

Опознаване на устройството

› Оформление на устройството

1. Не докосвайте и не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

› Клавиши

Клавиш		Функция
	Вкл./Изкл./ Нулиране[1]/ Заключване	Включвате устройството (натискате и задържате); Влизате в бързите менюта (натискате и задържате); Нулиране на устройството (натиснете и задръжте за 8-10 секунди); заключвате сензорния екран.
	Меню	На текущия екран се отваря списък с наличните опции; в режим на готовност се отваря приложението Google Търсене (натиснете и задръжте); отваря се прозорецът за въвеждане на текст за търсене, докато използвате някои приложения (натиснете и задръжте).
	Начален екран	Връщате се към началния екран; отваряте списъка с последните приложения (натискате и задържате).
	Назад	Връщате се на предходния екран.
	Сила на звука	Настройвате силата на звука на устройството.

1. Ако устройството има фатални грешки, прекъсва или замръзва може да е необходимо да нулирате устройството, за да възстановите неговата функционалност.

› Индикаторни икони

Иконите на Вашия дисплей може да се различават в зависимост от Вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Отворете наличните Wi-Fi AP точки
	Wi-Fi AP свързана точка
	Функцията Bluetooth е активирана
	Bluetooth слушалката е свързана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Обаждането е задържано
	Активиран високоговорител
	Пропуснат разговор

Икона	Определение
	Синхронизиран с интернет
	Качване на данни
	Изтегляне на данни
	Пренасочването на разговор е активирано
	Свързан към компютър
	Активиран режим на пестене на енергия
	Активирано USB привързване
	Активирано Wi-Fi привързване
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Ново имейл съобщение
	Ново съобщение в гласова поща
	Алармата е активирана
	Известие за събитие
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Активиран тих режим
	Активиран режим вибрация

Икона	Определение
	Активиран режим полет
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждането на музика е прекъснато
	На фон е включено FM радио
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията
10:00 AM	Текущ час

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството Ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.

- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не използвайте остри инструменти.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти като например стилус или писалка.

Управлявайте сензорния екран чрез следните действия:

- Докосване: Докоснете веднъж с пръст, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Чукнете и задръжте: Чукнете върху елемент и го задръжте за повече от 2 секунди, за да отворите изскачащ списък с опции.
- Плъзгане: докоснете и плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да преместват елементите в списъците.
- Плъзгане и пускане: Докоснете и задръжте пръста си върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да преместите елемента.
- Двойно почукване: Чукнете бързо два пъти с пръст, за да приближите или увеличите, докато разглеждате снимки или уеб страници.
- Събиране на пръстите: Поставете два пръста отдалечени един от друг и след това ги съберете.

- Вашето устройство изключва сензорния екран, когато не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете клавиша на захранването или този за връщане на началния екран.
- Можете да регулирате и времето на фоновото осветление. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Време на изчакване на екрана**.

Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите

Можете да заключите сензорния екран и клавиатурата, за да се избегне активиране на нежелани функции на устройството.

За да го заключите, натиснете клавиша на захранването. За отключване включете екрана, като натиснете клавиша на захранването или този за връщане на началния екран и чукнете върху прозорчето с пръст.

Можете да активирате функцията за заключване на екрана, за да предотвратите достъпа до вашите лични данни и информация, запазени на устройството.
► стр. 31

Запознаване с началния екран

Когато устройството е в режим на готовност, вие ще виждате началния екран. От екрана в готовност можете да видите индикаторните икони, визуалните елементи, иконите за бърз достъп до приложения и други елементи.

По началния екран са разположени много панели. Превъртете вляво или вдясно до някой от панелите на началния екран.

› Добавяне на елементи към началния екран

Можете да променяте началния екран, като добавяте икони за бърз достъп към приложения или елементи на приложения, приспособления или папки. За да добавите елементи към началния екран,

1. Натиснете [▤] → **Добави** или чукнете и задръжте върху празната част на началния екран.
2. Изберете категория на елемента → елемент:
   - **Визуални елементи**: Добавяне на визуални елементи на екрана в режим на готовност.
   - **Бърз достъп**: Добавете икони за бърз достъп до елементи като приложения, отметки и контакти.
   - **Папки**: Създайте нова папка или добавете папки за Вашите контакти.
   - **Тапети**: Изберете фоново изображение.

› Преместване на елементи в началния екран

1. Чукнете и задръжте елемент, за да го преместите.
2. Плъзнете елемента до желаното местоположение.

› Премахване на елементи от началния екран

1 Чукнете и задръжте елемент, за да го премахнете.
Кошчето се появява в долната част на екрана на режима на изчакване.

2 Плъзнете елемента към кошчето.

3 Когато елементът стане червен, освободете го.

› Използване на панела за известяване

В режим на готовност или докато използвате приложение, изберете в зоната с индикаторни икони и дръпнете пръста си надолу, за да отворите панела за известяване. Можете да активирате или дезактивирате функции на безжична мрежа или да отворите списък с известия, като съобщения, повиквания, събития или статус на обработка. За да скриете панела, плъзнете долната част на списъка нагоре.

От панела за известяване можете да използвате следните опции:

- **WiFi**: Дава възможност да активирате или дезактивирате функцията Wi-Fi. ► стр. 98
- **Bluetooth**: Дава възможност да активирате или дезактивирате функцията Bluetooth безжична връзка. ► стр. 95
- **GPS**: Активиране или дезактивиране на GPS функцията.
- **Тих режим**: Активиране или деактивиране на безшумен режим.
- **Автом.завърт.**: Активиране или деактивиране на автоматичното завъртане.

Наличните опции може да варират в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Добавяне или отстраняване на панели в начален екран

Можете да добавяте или отстранявате панели от началния екран и да организирате приспособленията според вашите предпочитания и нужди.

1 В режим на готовност натиснете [▤] → **Редактиране**.
Можете също да поставите два пръста на екрана и да щипнете, за да преминете към режим Редактиране.

2 Добавяне или отстраняване на панели, използвайки следните функции:
- За да изтриете панел, докоснете и задръжте показалеца на панела, след което го плъзнете към кошчето в долната част на екрана.
- За да добавите нов панел, изберете ⊕.
- За да промените реда на панелите, докоснете и задръжте показалеца на панела, след което го плъзнете към желаното място.

3 Когато приключите натиснете [↩].

Достъп до приложения

За да влезете в менютата на устройството Ви,

1 В режим на готовност изберете ⊞, за да влезете в списък с приложения.

2 Превъртете вляво или вдясно до друг екран с приложения.
Можете да посочите и точка в долната част на екрана и по този начин да се придвижите директно до съответния екран на меню.

3 Изберете приложение.

- Когато използвате приложения, предоставяни от Google, трябва да имате акаунт в Google. Ако още нямате профил в Google, регистрирайте се, за да създадете профил в Google.
- Можете да добавите кратък път към приложение, като изберете и задържите иконата на приложението от списъка с приложения. Можете да преместите иконата във всяко желано от вас място на основния екран.

4 Натиснете [↩], за да се върнете на предходния екран; натиснете основен клавиш, за да се върнете в начален екран.

Ако завъртите устройството, докато използвате някои функции, интерфейсът автоматично ще се завърти. За да предотвратите завъртането на интерфейса, отворете панела за известяване и изберете **Автом. завърт.**

› Организиране на приложения

Можете да организирате наново приложенията в списъка с приложения, като промените реда им или като ги групирате в категории съобразно предпочитанията и нуждите Ви.

1 В списъка с приложения натиснете [▤] → **Редактиране**.

2 Чукнете и задръжте приложение.

3 Плъзнете иконата на приложението до желаното местоположение.

Можете да преместите дадена икона на приложение до друг екран. Можете да преместите най-често използваните приложения до .

4 Натиснете [▤] → **Запази**.

› Достъп до последни приложения

1 Натиснете и задръжте основен клавиш, за да отворите списъка с приложения, в които сте влизали последно.

2 Изберете приложение, в което да влезете.

› Използване на диспечера на задачите

Вашето устройство е многофункционално. То може да управлява повече от едно приложение в даден момент от време. Въпреки това, многофункционалността може да причини прекъсване, замръзване, проблеми с паметта или допълнително потребление на енергия. За да избегнете тези проблеми прекратете ненужните програми като използвате диспечера на задачите.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Диспечер на задачи** → **Активни приложения**.

Появява се списък на всички отворени приложения на Вашето устройство.

2 За да затворите дадено приложение, изберете **Изход**.

За да затворите всички активни приложения, изберете **Изход от всички**.

Персонализиране на телефона

Получете повече от устройството си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията Ви.

› Настройване на точен час и дата

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дата и час**.

2 Настройте часа и датата и променете и други опции.

› Включване или изключване на звука при докосване

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Звукова селекция**.

› Настройване на силата на звука на тоновете на звънене

Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука на тона на звънене.

› Превключване към тих режим

За да включите или изключите звука на вашето устройство, направете някое от следните неща:

- В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Клавиат.** и натиснете и задръжте #.
- Отворете панела за известяване в горната част на екрана и изберете **Тих режим**.
- Натиснете и задръжте клавиша на захранването и изберете **Тих режим**.

Можете да настроите устройството да Ви предупреждава за различни събития в тих режим. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Вибрация** → **Винаги** или **Само в Безшумен режим**. Когато превключите в безшумен режим на мястото на се появява .

› Смяна на тона позвъняване

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Тон на звънене на телефона**.
2. Изберете тон на звънене от списъка и след това изберете **ОК**.

› Активиране на анимация за превключване между прозорците

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Анимация** → **Някои анимации** или **Всички анимации**.

› Избор на тапет за екрана в режим на готовност

1. В режим на готовност натиснете [▤] → **Тапет** → опция.
2. Изберете изображение.
3. Изберете **ЗапаЗване** или **Задаване на тапет**.

Samsung не носи отговорност за използването на изображенията или тапетите по подразбиране, предоставени заедно с телефона.

› Регулиране на яркостта на дисплея

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.
2. С помощта на плъзгача регулирайте нивото на яркостта.
3. Изберете **ОК**.

Нивото на яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

› Задаване на заключване на екрана

Можете да заключите сензорния екран чрез активиране на функцията за заключване на екрана. Вашето устройство ще изисква код за отключване всеки път, когато включите устройството или отключите сензорния екран.

- Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.
- Samsung не носи отговорност за загуба на кодове за безопасност или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Задаване на модел на отключване

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Шаблон**.
2. Вижте инструкциите на екрана и примерните шаблони и изберете **Следващ**.
3. Начертайте шаблон, като плъзнете пръста си, свързвайки поне 4 точки и изберете **Продължи**.
4. Въведете своя шаблон отново и изберете **Потвърдени**.

Задаване на PIN код за отключване

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **PIN**.
2. Въведете нов PIN (с цифри) и изберете **ОК**.
3. Въведете своя PIN отново и изберете **ОК**.

Задаване на парола на отключване

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Парола**.
2. Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.
3. Въведете своята парола отново и изберете **ОК**.

› Заключване на SIM или USIM картата

Можете да заключите устройството си, като активирате PIN кода, предоставен с Вашата SIM или USIM карта.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Настройване на заключване на SIM картата** → **Заключи SIM картата**.

2 Въведете своя PIN и изберете **ОК**.

След като бъде активирана функцията за заключване с PIN код, ще трябва да го въвеждате всеки път, когато включвате устройството.

- Ако въведете неправилно PIN кода твърде много пъти, SIM или USIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM или USIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате своята SIM или USIM карта, като въведете неправилен PUK, занесете картата на мобилния си оператор, за да я разблокира.

› Активиране на функция Намери моя телефон

Когато в устройството ви бъде поставена нова SIM или USIM карта, функцията Намери моя телефон автоматично изпраща номера за контакт на определени получатели, за да ви помогне да откриете устройството си.

За да използвате тази функция имате нужда от Samsung акаунт за контролиране на устройството дистанционно от Интернет.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Предупр. за смяна на SIM**.

2 Прочетете условията на споразумението и изберете **Приемам**.

3 Въведете своя имейл адрес и паролата за своя Samsung акаунт и изберете **Влизане**.

За да създадете Samsung акаунт, изберете **Регистр.**

4 Изберете **Получатели предупр.съобщ.**

5 Въведете паролата за своя Samsung акаунт отново и изберете **Потвърди**.

6 Въведете телефонен номер, включително код на държава (с **+**).

7 Въведете текстовото съобщение, което ще изпратите на получателите.

8 Изберете **Готово**.

Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст, като избирате знаците върху виртуалната клавиатура или като ги изписвате ръчно на екрана.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици. ► стр. 128

› Смяна на типа клавиатура

Можете да промените типа на клавиатурата. Натиснете и задръжте полето за въвеждане на текст и изберете **Начин на въвеждане** → тип клавиатура (Samsung или Swype).

› Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung

1 Изберете ⚙ → **Портретни типове клавиатури** и изберете начин за въвеждане на текст.

Можете да изберете един от методите за въвеждане с клавиатура (QWERTY или традиционна клавиатура) или ръкописен метод на въвеждане.

2 Въвеждайте текст, като избирате буквено-цифрени клавиши или пишете по екрана.

Може да използвате и следните клавиши:

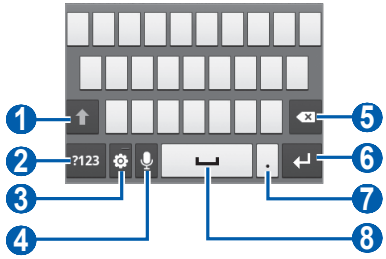

Номер	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Превключване между режим Символи/Числа и режим ABC.
3	Достъп до настройки на клавиатура; промяна на типа клавиатура (чукнете и задръжте).
4	Въвеждане на текст чрез глас. Тази икона е налична, само когато активирате функцията за гласово въвеждане за клавиатурата на Samsung. Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане.
5	Изтриване на написаното.
6	Нов ред.
7	Поставяне на точка; отваряне на панела на символите (натиснете и задръжте).
8	Вмъкване на интервал. Функциите на този клавиш може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор.

› Въвеждане на текст чрез Swype клавиатура

1 Изберете първия знак на думата и плъзнете пръста си към втория знак, без да вдигате пръста от екрана.

2 Продължете по този начин, докато изпишете думата.

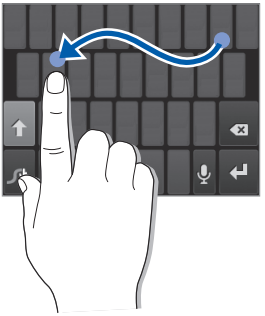

3 При последния символ, махнете пръста си.

4 След като думата се изпише правилно, изберете ␣, за да оставите интервал. Ако не бъде показана правилната дума, изберете друга дума от появилия се списък.

5 Повторете стъпки 1-4, докато изпишете текста.

- Можете и да докоснете клавишите, за да въведете текст.
- Можете да докоснете и задържите даден клавиш, за да въведете знаците от горната половина на клавиша. Когато докоснете и задържите клавиш до появяване на списък със символи, Вие можете да въведете специални знаци и символи.

Може да използвате и следните клавиши:

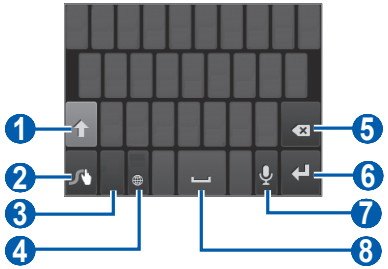

Номер	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Въведете предложената ви дума или добавете нова към речника; достъп до настройките на клавиатурата (докоснете и задръжте).
3	Превключване между режим Символи/Числа и режим ABC/Числа.
4	Смяна на езика на въвеждане.
5	Изтриване на написаното.
6	Нов ред.
7	Въвеждане на текст чрез глас. Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане.
8	Вмъкване на интервал.

› Копиране и вмъкване на текст

Докато въвеждате текст, можете да използвате функцията за копиране и поставяне, за да използвате текста в други приложения.

1. Поставете курсора върху текста, който искате да копирате.
2. Изберете .
3. Изберете **Избор на д...** или **Select all**.
4. Плъзнете или , за да изберете желания текст.
5. Изберете **Копиране**, за да копирате или **Отрежи**, за да изрежете текста и да го изпратите в клип борда.
6. В друго приложение поставете курсора, където искате да поставите копирания или изрязан текст.
7. Изберете → **Поставяне**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

Изтегляне на приложения от Android Market

Базирана на платформата Android, функционалността на Вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения.

Android Market ви предоставя лесен и бърз начин да закупите игри и мобилни приложения.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Телефонът ще запазва потребителски файлове от изтеглените приложения във вътрешната памет. За да запазвате файловете на карта с памет, свържете устройството си с компютър и ги копирайте от вътрешната памет на картата с памет.

› Инсталиране на приложение

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Market**.
2. Изберете **Приемам**, когато се появят условията на споразумението.
3. Търсете файл или приложение и го изтеглете.

› Деинсталиране на приложение

1. От началния екран на Android Market натиснете **Моите приложения**.
2. Изберете елемента, който желаете да изтриете.
3. Изберете **Деинсталиране** → **ОК**.

Изтегляне на файлове от уеб

Файловете, които изтегляте от интернет, може да съдържат вируси, които да повредят телефона. За да намалите риска, теглете файлове само от източници, на които вярвате.

Някои медийни файлове включват Цифрово управление на права (DRM), които защитават авторските права. Тази защита може да попречи на изтеглянето, копирането, модифицирането или трансфера на някои файлове.

За да изтеглите файлове от интернет,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Търсете файл или приложение и го изтеглете.

За да инсталирате приложения, изтеглени от уеб сайтове, различни от Android Market, трябва да изберете **Настройки** → **Приложения** → **Неизвестни източници** → **OK**.

Синхронизиране на данни

Можете да синхронизирате данни с различни уеб сървъри и да архивирате или възстановявате тези данни.

След като приключи синхронизацията, Вашето устройство остава свързано с уеб. Ако бъде направена някаква промяна в уеб сайта, на устройството Ви ще се появи актуализираната информация и ще започне автоматична синхронизация, и обратното.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Създаване на акаунт за сървър

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
2. Изберете **Доб. акаунт** → тип акаунт.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунт.

Активиране на автоматично синхронизиране

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
2. Изберете **Автоматично синхронизиране**.
3. Изберете акаунт.
4. Изберете приложенията, които искате да синхронизирате.

За да изключите приложения от автоматичната синхронизация, махнете отметките от квадратчетата до желаното от Вас приложение.

Ръчно синхронизиране на данни

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
2. Изберете акаунт.
3. Изберете **Синхр. сега**. Устройството Ви ще започне да синхронизира данните, които задавате за синхронизация.

Комуникация

Разговори

Научете как да използвате функциите за разговор, като например как да осъществявате и да отговаряте на повиквания, да използвате опции, достъпни по време на разговор, или да персонализирате и да използвате свързани с разговорите функции.

› Осъществяване или отговор на повикване

За осъществяване, приемане, приключване или отхвърляне на повиквания можете да използвате бутоните или сензорния екран.

- Когато включите сензора за близост, Вашето устройство се изключва автоматично и заключва сензорния екран, за да предотврати неволното въвеждане, когато държите устройството близо до лицето си. ► стр. 122
- Статичното електричество, освободено от вашето тяло или дрехи, може да повлияе на сензора за близост по време на разговор.

Осъществяване на повикване

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Клавиат.** и въведете код и телефонен номер.

1. Изберете , за да осъществите повикване.
2. За да прекратите повикване, изберете **Приключи разговор**.

- Използвайте телефонния указател, за да запаметите номерата, които набирате често. ► стр. 76
- За да получите бърз достъп до регистъра на повикванията и да наберете повторно номерата, които сте набрали наскоро, изберете → **Регистри**.

Отговаряне на повикване

1 Когато получите повикване, плъзнете в произволна посока, докато достигне края на кръга.

Когато устройството звъни, натиснете клавиша за сила на звука, за да спрете звука на тона на звънене.

2 За да прекратите повикване, изберете **Приключи разговор**.

Отхвърляне на повикване

Когато получите повикване, плъзнете в произволна посока, докато достигне края на кръга. Обаждащият се ще чуе тон "заето".

Набиране на международен номер

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Клавиатура** и чукнете и задръжте **0**, за да въведете **+**.

2 Въведете целия номер, който желаете да наберете (код на държава, код на град и телефонен номер), след което изберете , за да наберете.

› Използване на слушалки

Ако свържете слушалките с устройството, можете да отговаряте и контролирате повиквания със "свободни ръце":

- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалката.
- За да откажете повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да задържите повикване или да възстановите задържано повикване, натиснете и задръжте бутона слушалка.
- За да приключите разговор, натиснете бутона на слушалката.

› Използване на опции по време на повикване

Можете да използвате следните опции, докато прове ждате разговор:

- За да настроите силата на звука на гласа, натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.
- За да задържите разговор, изберете . За да възстановите задържано повикване, изберете .
- За да наберете второ повикване, изберете **Добавяне на повикване** и след това изберете новия номер.
- За да отговорите на второ повикване, плъзнете в произволна посока, докато достигне границата на кръгчето, когато чуете сигнала за изчакващ разговор. Устройството пита дали да прекрати първото повикване или да го постави на изчакване. Трябва да се абонирате за услугата за изчакващ разговор, за да използвате тази функция.
- За да отворите екрана за набиране, изберете **Клавиатура за набиране**.
- За да активирате функцията за високоговорител, изберете **Високоговорител**.

Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Тих**.
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, изберете **Слушалки**.
- За да отворите телефонния указател, натиснете [] → **Указател**.
- За да добавите записка, натиснете [] → **Записка**.
- За да превключите между двата разговора, изберете **Замени**.
- За да осъществите разговор с много участници (конферентен разговор), осъществете или приемете второто повикване и изберете **Сливане**, когато осъществите връзка с втората страна. Повторете, за да добавите още страни. Трябва да се абонирате за услугата за разговор с много участници, за да използвате тази функция.

› Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Устройството Ви ще покаже на дисплея повикванията, които сте пропуснали. За да наберете номера от пропуснато повикване, отворете панела за известяване и изберете пропуснатото повикване.

› Използване на допълнителни функции

Можете да използвате различни други функции, свързани с разговорите, като например автоматично отхвърляне, режим Фиксиран номер на набиране (FDN) или прехвърляне или забрана на повикване.

Настройване на функцията за автоматично отхвърляне

Използвайте функцията за автоматично отхвърляне, за да отхвърляте автоматично повиквания от определени номера. За да активирате автоматичен отказ и да съставите списък с отхвърлени номера,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Отхвърляне на повикване**.
2. Изберете **Режим на автоматично отхвърляне** → опция.

Опция	Функция
Всички номера	Отхвърляне на всички повиквания.
Номера за авт. отхвърляне	Отхвърляне на повиквания от телефонни номера в списъка за автоматичен отказ.

3. Изберете **Списък за авто отхвърляне**.
4. Изберете **Добави** и въведете телефонен номер.
5. Изберете опцията **Свързване критерии** (ако е необходимо).
6. Изберете **Запазване**.
7. За да добавите повече номера, повторете стъпки 4 и 6.

Използване на режима фиксиран номер на набиране (FDN)

В режим FDN устройството Ви ще ограничава изходящите повиквания освен за номерата, съхранени в FDN списъка.
Активиране на режим FDN

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Фиксирани номера за набиране** → **Активиране на FDN**.
2. Въведете PIN2, предоставен с Вашата SIM или USIM карта и изберете **OK**.
3. Изберете **FDN списък** и добавете записи, които да се използват в FDN режим.

Настройка на пренасочване на обаждане

Пренасочването на повиквания е мрежова функция, която изпраща входящите повиквания към друг, определен от вас номер Можете да зададете тази функция отделно за няколко състояния, когато не можете да отговаряте на повиквания, например когато вече говорите по телефона или когато нямате покритие.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Препращане на повикване** → **Препращане на повикване**.
2. Изберете условие.
3. Въведете номер, към който да бъдат препратени повикванията и изберете **Разрешаване**.
   Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

Настройка на забрана на разговори

Забраната за разговори е мрежова функция за ограничаване на определени типове разговори или за предотвратяване на осъществяване на разговори от други лица от вашето устройство.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите** → вид повикване.

2 Изберете опция за забрана на разговорите.

3 Въведете паролата за забрана на разговори и изберете **OK**. Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

Настройка на изчакване на разговор

Изчакващ разговор е мрежова функция, която ви уведомява за входящо повикване, в случаите когато вече сте осъществили друг разговор.

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**. Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

› Преглед на регистрите с повиквания

Можете да преглеждате регистрите на повикванията, сортирани според типа им.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Регистри.**

2 Натиснете [ ] → **Преглед по** → опция за сортиране на регистрите с повиквания.

От регистрите с повиквания, можете директно да осъществите повикване или да изпратите съобщение към запис, като чукнете записа вляво или вдясно.

3 Изберете регистър за преглед на свързаните с него подробности.

От подробния изглед можете да наберете номера, да изпратите съобщение до него или да го добавите към телефонния указател.

Съобщения

Научете как да създавате и изпращате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) съобщения, и преглеждайте или управлявайте съобщенията, които сте изпратили или получили.

Може да има допълнителни разходи за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на покритие на вашия оператор. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

› Изпращане на текстово съобщение

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .
2. Изберете **Ново съобщение**.
3. Добавете получатели за Вашето съобщение.
   - Въведете телефонните номера ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
   - Изберете телефонни номера от списъците чрез .
4. Изберете **Чукнете за във.съобщ.** и въведете текста на съобщението си.

   За да въведете емотикони, натиснете [▤] → **Вмъкни усмихнато лице**.
5. Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

› Изпращане на мултимедийно съобщение

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .
2. Изберете **Ново съобщение**.

3 Добавете получатели за Вашето съобщение.
- Въведете телефонните номера или имейл адреси ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
- Изберете телефонни номера или имейл адреси от списъците чрез .

Когато въведете имейл адрес, устройството ще конвертира съобщението като мултимедийно.

4 Натиснете [ ] → **Add subject** и въведете тема за съобщението.

5 Изберете **Чукнете за във.съобщ.** и въведете текста на съобщението си.
За да въведете емотикони, натиснете [ ] → **Добавм тма**.

6 Изберете и добавете елемент.
Можете да изберете файл от списъка с файлове или да заснемете снимка, видеоклип или да запишете звук.

7 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

› Преглед на текстово или мултимедийно съобщение

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .
Вашите съобщения са групирани в папки, според контакт, като в месинджър.

2 Изберете контакт.

3 За мултимедийно съобщение изберете съобщението, за да видите подробности за него.

› Прослушване на гласови съобщения

Ако сте настроили пропуснатите повиквания да се пренасочват към сървър за гласова поща, повикващите може да оставят гласови съобщения, когато не отговаряте на входящите повиквания. Достъп до гласовата пощенска кутия и прослушване на съобщенията

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Клавиатура** и след това докоснете и задръжте **1**.

2 Следвайте инструкциите от сървъра за гласова поща.

Трябва да запазите номера на сървъра за гласова поща, преди да получите достъп до него. Вашият мобилен оператор ще ви даде номера.

Google Mail

Можете да изтеглите нови имейл съобщения от Google Mail™ към Вашата входяща кутия. Когато влизате в това приложение, се появява екранът с входяща кутия. Общият брой непрочетени съобщения се показва в заглавната лента, а непрочетените съобщения се показват в получерен шрифт.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Менюто в Google Mail може да е етикетирано различно в зависимост от Вашия доставчик на услуги.

› Изпращане на имейл съобщение

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Gmail**.

2 Натиснете [ ] → **Ново Съобщение**.

3 Въведете име или адрес в полето за получателя.

4 Въведете тема и съобщение.

5 За да прикачите файл с изображение, натиснете [▤] → **Прикачване** → файл.

6 Изберете , за да изпратите съобщението.

› Преглед на имейл съобщения

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Gmail**.

2 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете → **Отг. всички**.
- За да препратите съобщението към други хора, натиснете → **Препращане**.
- За да добавите звезда към съобщението, изберете .
- За да прегледате прикачен файл, изберете **Визуализация**. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете **Изтегляне**.
- За да архивирате съобщението, изберете **Архивиране**.
- За да изтриете съобщението, изберете **Изтриване**.
- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете или .

› Организиране на електронната поща по етикети

Можете да организирате своите имейли като дадете етикети на съобщенията си. Можете да сортирате съобщенията си с филтър на етикетите.

Означаване на съобщение с етикет

1. От екрана с входяща кутия докоснете и задръжте дадено съобщение.
2. Изберете **Промяна на етикетите**.
3. Изберете етикет, който да добавите, и изберете **ОК**.

Филтриране на съобщения

1. От екрана с входящата кутия натиснете [▤] → **Търене**.
2. Изберете етикета на съобщенията, които искате да прегледате.

Имейл

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния Ви имейл акаунт.

› Създаване на имейл акаунт

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Имейл**.
2. Въведете вашия имейл адрес и парола.
3. Изберете **Следващ** (за общи имейл акаунти като Google Mail и Yahoo) или **Ръчна настр.** (за други фирмени имейл акаунти).
4. Следвайте инструкциите на екрана.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали повече от два акаунта, можете да превключвате от единия на другия имейл акаунт. Изберете име на акаунт най-горе вляво на екрана и посочете онзи от тях, от който искате да извлечете съобщенията.

› Изпращане на имейл съобщение

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Имейл** → имейл акаунт.
2. Изберете .
3. Добавете получатели за Вашето съобщение.
   - Въведете ръчно имейл адресите, като ги разделяте с точка и запетая или като натиснете клавиша Enter.
   - Изберете имейл адреси от списъците чрез .
   - За да добавите още получатели, натиснете [ ] → **Добави ЯК/СК**.
4. Изберете полето за тема и въведете тема.
5. Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.
6. Изберете **Прикачи** и прикачете файл.

   Можете да изберете файл от списъка с файлове или да заснемете снимка, видеоклип или да запишете звук.

   Не можете да прикачите DRM-защитени файлове (DRM - Управление на цифрови права).
7. Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

   Ако сте офлайн или извън зоната на услугата, съобщението ще бъде задържано в папката с изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на услугата.

› Преглед на имейли

Когато отворите имейл акаунт, можете да видите получени стари съобщения офлайн или да се свържете към имейл сървър, за да прегледате нови съобщения. След като изтеглите имейл съобщенията, можете да ги прегледате офлайн.

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Имейл** → имейл акаунт.
2. Натиснете [ ] → **Опресняване**, за да актуализирате списъка със съобщения.

3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете или .
- За да преместите съобщението в друга папка, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, изберете → **Отговор**.
- За да препратите съобщението към други хора, натиснете → **Препращане**.
- За да прегледате прикачен файл, изберете → прикачения файл. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете .

Talk

Научете как да си чатите с приятели и семейство чрез Google Talk™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Добавяне на приятели в списъка с приятели

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.

Списъкът с приятели показва всички ваши записи в Google Talk.

2 Натиснете [▤] → **Добавяне на приятел**.

3 Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **Изпращане на покана**.

Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка ви с приятели.

› Започване на чат

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.
2. Изберете име от списъка с приятели. Отваря се екран за чат.
3. Въведете съобщението и изберете **Изпращане**.
   За да въведете емотикони, натиснете [▤] → **Още** → **Вмъкване на емотикон**.
4. За да превключвате между активни чатове, натиснете [▤] → **Превключвне на разго**.
5. За да завършите чат, натиснете [▤] → **Прекратяване на разгов**.

ChatON

Научете как да чатите със своите приятели и семейство в ChatON. Това е глобална услуга за комуникации, базирана на мобилни телефонни номера независимо от вида на устройството или операционната система. Докато разговаряте със своите приятели можете да изпращате различни мултимедийни файлове и данни, като снимки, видеоклипове и номера от телефонния указател.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **ChatON**.
2. Ако стартирате това приложение за първи път, изберете **ОК** → регион → **Следващ**.
3. Ако стартирате това приложение за пръв път, прочетете условията за ползване и изберете **Приеми**.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунт.
5. Можете да чатите с приятелите и семейството си.

Social Hub

Научете как да влизате в Social Hub™, интегрираното приложение за комуникация за услугата за социални мрежи (SNS), имейл или съобщения. За повече информация, посетете socialhub.samsungapps.com.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Social Hub**.
2. Ако стартирате това приложение за първи път, добавете нов акаунт или пропуснете тази стъпка, за да я изпълните по-късно.
3. Изберете категория.
4. Погледнете и използвайте съдържанието, предоставено от Social Hub.

Забавление

Камера

Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове. Можете да правите снимки с разделителна способност до 2048 x 1536 пиксела (3,2 мегапиксела) и видеоклипове с разделителна способност до 640 x 480 пиксела.

- Интерфейсът на камерата се показва само в пейзажна ориентация.
- Докоснете екрана, за да скриете или покажете иконите във визьора.
- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

› Заснемане на снимка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

3 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

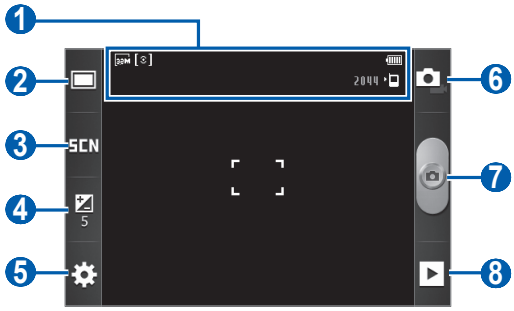

Номер	Функция
1	Проверете състоянието и настройките на фотоапарата. • : Разделителна способност • : Тип измерване на експонация • : Брой на снимките, които можете да направите (според наличната памет) • : Местоположение на паметта
2	Променя режима на снимане.
3	Променя режима на сцена.
4	Настройка на яркостта.
5	Промяна на настройките на камерата.
6	Превключване на видео камера.
7	Заснемане на снимка.
8	Преглед на снимката, която сте направили последно.

4 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.

Функцията за мащабиране може да не е налични при заснемане с най-високата възможна разделителна способност.

5 Изберете , за да направите снимка.
Снимката се запазва автоматично.

След като заснемете снимките си, изберете , за да ги разгледате.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си. Можете да изберете и или или да щракнете двукратно върху екрана.
- За да изпратите снимка на други, изберете**Сподл**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за запис, изберете **Задаване като**.
- За да изтриете снимка, изберете **Изтрий**.

› Заснемане на снимки чрез предварително зададени опции за различни сцени

Вашата камера Ви предоставя предварително зададени настройки за различни сцени. Можете просто да изберете подходящия режим според условията на снимане и обектите.

Например, когато снимате през нощта, изберете нощен режим, който използва удължена експонация.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.

2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

3 Изберете SCN → сцена.

4 Направете всички необходими настройки.

5 Изберете , за да направите снимка.

› Заснемане на снимки в режим Усмивка

Камерата Ви може да разпознава лицата на хората и да Ви помага да ги снимате усмихнати.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.

2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

3 Изберете → **Усмивка**.

4 Направете всички необходими настройки.

5 Насочете обектива на камерата към обекта.

6 Изберете .

Устройството ви разпознава хората в дадено изображение и разпознава усмивките им. Когато обектът се усмихне, устройството автоматично прави снимка.

› Заснемете серия от снимки

Можете лесно да направите серия снимки на движещи се обекти. Това е полезна функция, когато правите снимки на деца, които играят или заснемате спортно събитие.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.

2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

3 Изберете → **Непрекъснато**.

4 Направете всички необходими настройки.

5 Потупайте и задръжте . Фотоапаратът ще продължи да прави снимки, докато не освободите клавиша.

› Заснемане на панорамна снимка

Можете да заснемете широки панорамни снимки с помощта на режима за панорама. Той е удобен за снимане на пейзажи.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете → **Панорама**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Изберете , за да направите първата снимка.
6. Бавно преместете устройството в която и да е посока и подравнете зелената рамка с визьора.

   Когато подравните зелената рамка и визьора, камерата автоматично ще заснеме следващата снимка.
7. За да завършите панорамната снимка, повторете стъпка 6.

› Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете → , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да заснеме снимка.
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Ефекти	Приложете специални ефекти, като сепия или черно-бели тонове.

Опция	Функция
Измерване	Избор на тип на измерване на експонацията.
Качество на изображението	Задаване на ниво на качество за Вашите снимки.

Преди да направите снимка, изберете → , за да получите достъп до следните настройки:

Настройка	Функция
Направляващи линии	Показва водещи линии на екрана за преглед.
Преглед	Настройте камерата да показва заснетата снимка.
GPS	Настройте камерата да включва в снимките ви информация за местоположение. • За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия. • Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за поставяне на етикети чрез GPS.
Звук на затвора	Настройте затвора на фотоапарата така, че да се чува звук в момента на заснемане на снимка.
Устройство за съхранение на данни	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите снимки.
Нулиране	Нулира менютата и опциите за заснемане.

› Запис на видеоклип

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете , за да превключите в режим на видеокамера.
4. Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

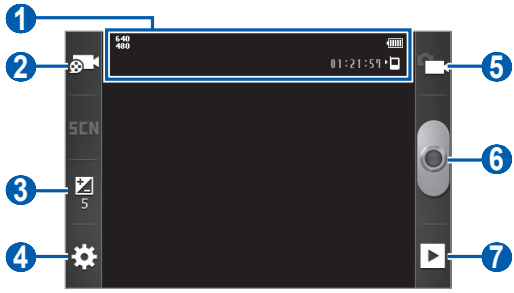

Номер	Функция
1	Проверете състоянието и настройките на камерата. • 640 480 : Разделителна способност • 01:21:57 : Дължина на видеоклипа, който може да се запише (според наличната памет) • : Местоположение на паметта
2	Промяна на режима за запис (за прикрепяне към мултимедийно съобщение или за нормално запазване).
3	Настройка на яркостта.
4	Промяна на настройките на видеокамерата.
5	Превключване на камера.
6	Запис на видеоклип.
7	Преглед на видеоклипа, който сте направили последно.

5 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.

Функцията за мащабиране може да не е налични при запис с най-високата възможна разделителна способност.

6 Изберете , за да започнете записа.

7 Изберете , за да спрете записа.

Видеоклипът се запазва автоматично.

Видеокамерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.

След запис на видео клипове изберете , за да видите записаните клипове.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За да изпратите видеоклипа на други, изберете **Сподл**.
- За възпроизвеждане на видеоклип, изберете **Изпълняване**.
- За да изтриете видеоклип, изберете **Изтрий**.

› Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете → , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да започне да снима видеоклип.
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Ефекти	Приложете специален ефект.
Видео качество	Задаване на нивото на качество на Вашите видеоклипове.

Преди да заснемете видеоклип, изберете → , за да получите достъп до следните настройки:

Настройка	Функция
Направляващи линии	Показва водещи линии на екрана за преглед.
Аудио запис	Включване и изключване на функцията звук.
Преглед	Настройте камерата да показва заснетия видеоклип.
Устройство за съхранение на данни	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите видеоклипове.
Нулиране	Нулира менютата и опциите за запис.

Галерия

Научете как да гледате снимки и видеоклипове, запазени на вашата карта с памет.

› Поддържани файлови формати

Тип	Формат
Изображение	• Разширение: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Видеоклип	• Разширение: 3gp, mp4, webm Задача: H.263, H.264, MPEG4, VP8

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- В зависимост от кодировката на файловете, е възможно някои от тях да не се възпроизведат правилно.

› Преглед на снимка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
2. Изберете папка.
3. За да промените режима на преглед, изберете или в горната дясна част на екрана.
4. Изберете снимка (без икона) за преглед.

По време на разглеждане на снимка, използвайте следните опции:

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си. Можете да изберете и или или да щракнете двукратно върху екрана.
- За да изпратите снимка на други, изберете **Изпращане чрез**.
- За да изтриете снимка, изберете **Изтрий**.
- За да споделите снимка с други хора, натиснете бутона [▤] → **Share**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за запис, натиснете [▤] → **Задаване като**.
- За да използвате допълнителни функции към дадена снимка, изберете [▤] → **Още** и използвайте следните опции:
  - **Отпечатаване**: Печат на снимка чрез Wi-Fi или USB връзка. Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери Samsung.
  - **Изрязване**: Изрежете изображение от снимка.
  - **Завъртане наляво**: Завъртете снимката обратно на часовниковата стрелка.
  - **Завъртане надясно**: Завъртете снимката по посока на часовниковата стрелка.
  - **Слайдшоу**: Стартиране на слайдшоу в избраната папка.
  - **Преимен.**: Преименуване на снимка.
  - **Детайли**: Преглед на подробности за снимката.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.

2 Изберете видеоклип (с икона) за възпроизвеждане.

3 Завъртете устройството в пейзажен изглед.

4 Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши.

Видеоклипове

Научете се да използвате видео плейъра, за да възпроизвеждате различни типове видео клипове. Видео плейърът поддържа следните файлови формати: 3gp,mp4, webm (Задача: MPEG4, H.263, H.264, VP8).

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- В зависимост от кодировката на файловете, е възможно някои от тях да не се възпроизведат правилно.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Видеоклипове**.

2 Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

3 Завъртете устройството в пейзажен изглед.

4 Управлявайте възпроизвеждането с помощта на следните икони:

Икона	Функция
	Промяна на съотношението на видео екрана.
	Възстановява възпроизвеждането, пропуска назад (с двойно потупване); търси назад във файл (потупайте и задръжте).
	Пауза при възпроизвеждане; изберете , за да възобновите възпроизвеждането.
	Прескачане напред; преглед напред във файл (натиснете и задръжте).
	Когато включите слушалките, може да активирате съраунд системата за управление на звука чрез 5.1 канала.
	Настройка на силата на звука.

Музика

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път, с помощта на музикалния плейър. Музикалният плейър поддържа следните файлови формати: 3gp, mp4, mp3, ogg, aac, amr (awb), wav, mid, wma, flac (Задача: MP3, Vorbis (OGG), AAC, AAC+. eAAC+, AMR-NB/WB, WAV, MIDI, WMA, FLAC).

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- В зависимост от кодировката на файловете, е възможно някои от тях да не се възпроизведат правилно.

› Добавяне на музикални файлове в телефона

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка. ► стр. 84
- Изтеглете от компютър със Samsung Kies. ► стр. 105
- Получаване чрез Bluetooth. ► стр. 97
- Копирайте в картата с памет. ► стр. 106

› Възпроизвеждане на музика

След като прехвърлите музикалните файлове на устройството или картата с памет,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.
2. Изберете музикална категория → музикален файл.
3. Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

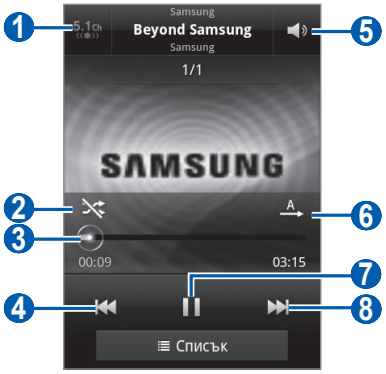

Номер	Функция
1	Когато включите слушалките, може да активирате съраунд системата за управление на звука чрез 5.1 канала.
2[1]	Активирайте режима на разбъркване.

1. Тези икони се показват, когато натиснете екрана на плейъра.

Номер	Функция
3[1]	Преместете се на определено място във файла, като изтеглите или потупате върху лентата.
4	Възстановява възпроизвеждането, пропуска назад (с двойно потупване); търси назад във файл (потупайте и задръжте).
5	Настройка на силата на звука.
6[1]	Смяна на режима на повторение (изключен, повторение на един файл, повторение на всички файлове).
7	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.
8	Прескачане напред; преглед напред във файл (натиснете и задръжте).

- Можете да контролирате музикалния плейър с комплекта слушалки. В режим на готовност натиснете и задръжте бутона на слушалките, за да стартирате музикалния плейър. Натиснете бутона на слушалките, за да започнете или направите пауза при изпълнение.
- SRS CS Headphone™ предоставя 5.1 съраунд звуково изживяване през стандартни слушалки или вкарващи се в ушите, когато слушате мултиканално съдържание, като DVD филми.
- WOW HD™ значително подобрява качеството на възпроизвеждане на аудио, предоставяйки динамично 3D увеселително изживяване с дълбок, богат бас и високочестотна чистота за ясни детайли.

1. Тези икони се показват, когато натиснете екрана на плейъра.

› Създаване на плейлист

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.
2. Изберете **Плейлиста**.
3. Натиснете [▤] → **Създай**.
4. Въведете заглавие за новия плейлист и изберете **Запиши**.
5. Изберете **Добавяне на музика**.
6. Изберете файловете, които желаете да включите, и след това **Добави**.

По време на възпроизвеждане можете да добавяте файлове в плейлиста, като натиснете [▤] → **Добавяне в списък за възпроизвеждане**.

› Добавяне на песни в бърз списък

Можете да добавяте песни в бърз списък и да ги запазите като плейлист. По време на възпроизвеждане, натиснете [▤] → **Добави в бърз списък**, за да добавите настоящата песен към бързия списък.

За да отидете в бърз списък, от основния екран на музикалния плейър изберете **Плейлиста** → **Бърз списък**. За да запазите бързия списък като плейлист, натиснете [▤] → **Запиши като списък за изпълнение**.

› Регулиране на настройките на музикалния плейър

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.
2. Натиснете [▤] → **Настройки**.

3 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате музикалния си плейър:

Опция	Функция
Еквалайзер	Избирате тип еквалайзер по подразбиране.
Звукови ефекти	Избирате звуков ефект.
Меню музика	Избирате музикални категории, които да бъдат показани в екран музикална библиотека.
Визуализация	Извеждане на анимирана визуализация по време на възпроизвеждане.
Текст	Укажете текста на песента да се показва по време на възпроизвеждане. Музикалният плейър поддържа показването на текстовете на песни само чрез ID3v2 етикети.
Авто изключване на музика	Задайте музикалния плейър да се изключва автоматично след определен период от време.

FM радио

Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята на радио антена.

› Слушане на FM радио

1 Включете слушалките в устройството.

2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.

FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Първият път, когато включите FM радиото, то ще започне автоматичната настройка.

3 Изберете желаната радиостанция от списъка с всички станции и натиснете [⮌], за да се върнете е екрана на FM радиото.

4 Управлявайте FM радиото чрез следните бутони:

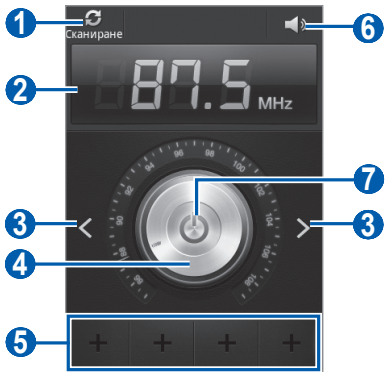

Номер	Функция
1	Потърсете съществуващите радиостанции.
2	Докоснете, за да въведете ръчно честотата на радиостанцията.
3	Търсене на налична радио станция.
4	Фина настройка на честотата.
5	Добавя настоящата радиостанция към списък с любими.
6	Настройка на силата на звука.
7	Включване или изключване на FM радиото.

› Автоматично запаметяване на радио станции

1. Включете слушалките в устройството.
2. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
3. Натиснете [▤] → **Сканиране** → опция за сканиране.
   FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.
4. Изберете желаната радиостанция от списъка с всички станции и натиснете [↩], за да се върнете е екрана на FM радиото.

› Добавяне на радио станция в списък с любими

1. Включете слушалките в устройството.
2. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
3. Изберете ⏻, за да включите FM радиото.
4. Превъртете до желаната радио станция.
5. Изберете +, за да добавите към списъка с предпочитания.

Можете да добавите име за радио станция или да изтриете радио станция; докоснете и задръжте радио станцията в листа с предпочитани и изберете **Махни** или **Преимен**.

› Персонализиране на настройките за FM радио

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.

2 Натиснете [▤] → **Настройки**.

3 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате FM радиото:

Опция	Функция
Възпроизвеждане музика за фон	Настройте дали FM радиото да работи във фонов режим, докато използвате други приложения. Ако тази функция бъде включена, можете да управлявате FM радиото от панела за известяване.
Покажи ИД на станция	Задайте дали да се показва идентификацията на радио станцията в екрана на FM радиото; идентификации на радио станции са налични само от станции, които предоставят тази информация.
Авто изключване на FM радио	Задайте FM радиото да се изключва автоматично след определен период от време.

Лична информация

Телефонен указател

Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, мобилни и домашни телефонни номера, имейл адреси, рождени дни и други за Вашите записи.

› Създаване на запис

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .
2. Изберете .
3. Изберете позиция в паметта.

   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.
4. Въведете информация за записа.
5. За да добавите записа към паметта, изберете **Запис**.

Можете също така да създадете запис от екрана за набиране.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Клавиат.**
2. Въведете телефонен номер.
3. Изберете **Добави към Тел. Указ.** → **Създай запис**.

4 Изберете позиция в паметта.

Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.

5 Въведете информация за записа.

6 За да добавите записа към паметта, изберете **Запис**.

› Намиране на запис

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .

2 Придвижете се нагоре или надолу в списъка със записи,

Можете също да плъзнете пръста си по индекса в дясната страна, за да преминете бързо през списъка.

3 Изберете име на запис.

След като сте открили записа, Вие можете да използвате следните опции:

- За да се обадите на записа, изберете телефонен номер.
- За да изпратите съобщение, изберете .
- За да изпратите имейл, изберете имейл адрес.
- За да редактирате информацията на записа, натиснете [ ] → **Редактиране**.
- За да зададете записа като любим, изберете .

› Задаване на номер за бързо набиране

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .

2 Натиснете [ ] → **Още** → **Настройка на бързо набиране**.

3 Изберете номер на позиция → запис.

4 Изберете телефонен номер (ако е необходимо).

Можете да изберете този номер бързо, като чукнете и задържите числото, определящо местоположението от екрана за избиране.

› Създаване на Ваша визитна картичка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .
2. Натиснете [▤] → **Моят профил**.
3. Въведете личните си данни.
4. Изберете **Запис**.

Можете да изпратите визитната си картичка, като я прикачите като съобщение към имейл или я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

› Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате имейл или съобщения до цяла група. Започнете, като създадете група.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Групи.**
2. Натиснете [▤] → **Създай**.
3. Въведете име и изберете тон на звънене за групата.
4. Изберете **Добави член**, изберете записите, които да добавите към групата, и натиснете **Добави**.
5. Изберете **Запис**.

› Копиране на записи

За да копирате или премесите контакти от SIM или USIM картата на своето устройство,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .
2. Натиснете [▤] → **Импортиране/експортиране** → **Импортиране от SIM картата**.
3. Изберете записите, след което изберете **Въвеждане**.

За да копирате или премесите контакти към SIM или USIM картата,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .
2. Натиснете [ ] → **Импортиране/експортиране** → **Експортиране в SIM картата**.
3. Изберете записите, които искате да копирате, след което изберете **Експорт** → **Експорт**.

› Импортиране или експортиране на записи

За да импортирате файлове с контакти (във формат vcf) от карта с памет на Вашето устройство,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .
2. Натиснете [ ] → **Импортиране/експортиране** → **Импортиране от SD картата**.
3. Изберете позиция в паметта.
   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.
4. Изберете опция за импортиране на един файл с контакт, множество файлове с контакти или всички файлове с контакти и натиснете **OK**.
5. Изберете файловете с контакти, които искате да импортирате, и натиснете **OK**.

За да експортирате контакти от Вашето устройство на карта с памет,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .
2. Натиснете [ ] → **Импортиране/експортиране** → **Експортиране в SD картата**.
3. Изберете **OK**, за да потвърдите.

Календар

Научете да създавате и управлявате ежедневни, ежеседмични или ежемесечни събития и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития.

› Създаване на събитие

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
2. Изберете **Чукнете, за да създадете събитие** или натиснете [▤] → **Създай**.
3. Въведете необходимата информация за събитие.
4. Изберете **Запази**.

› Преглед на събития

За промяна на изгледа на календара,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
2. Изберете изглед от горната част на календара.

За преглеждане на събития с конкретна дата,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
2. Изберете дата в календара.
   - За да отидете до специфична дата чрез въвеждане на датата ръчно, натиснете [▤] → **Отиди на**, въведете дата чрез избор на **+** или **-** и изберете **Задаване**.
   - За да изберете днешна дата, натиснете [▤] → **Днес**.
3. Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

Можете да изпратите събитието на други хора, като натиснете [▤] → **Изтрий чрез** → опция.

› Спиране на аларма за събитие

Ако сте задали аларма за календарно събитие, в определеното време ще се появи икона, известяваща ви за събитието.

1. Отворете панела за известяване в горната част на екрана.
2. Изберете напомняне, за да видите повече подробности за събитието.
3. За да активирате дрямка или да отмените напомнянето, изберете полето за отметка до желаните от вас събития и посочете **Отложл** или **Отвърляне**.

Записка

Научете как да записвате важна информация, която да запазвате и да преглеждате на по-късна дата.

› Създаване на записка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.
2. Ако желаете да запазите записка, изберете **Създаване на бележка** или натиснете [▤] → **Създай**, за да създадете записка.
3. Въведете текста на записката и изберете **Запиши**.

› Преглед на записки

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.
2. Натиснете [▤] → **Търси** или натиснете и задръжте [▤] за да търсите бележка (ако е необходимо).

3 Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности.

За да използвате допълнителни функции с бележка, изберете ◀.

Опция	Функция
	Редактиране на бележката.
	Изтриване на бележката.
	Смяна на цвета на бележката.
	Заключване на бележката.
	Печат на бележката чрез WLAN връзка. Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери Samsung.

- Можете да изпратите записката на други хора, като чукнете и задържите записката и изберете **Изпращане** → опция.
- Можете да качите бележката в социална мрежа, като чукнете и задържите върху нея и изберете **Актчализ. соц.мрежи**.

Записване на глас

Научете как да работите с функцията запис на глас на устройството.

› Записване на гласова бележка

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записване на глас**.

2 Изберете **Запис**, за да започнете записа.

3 Говорете в микрофона.

4 Когато приключите, изберете**Стоп**.
Записката Ви се запазва автоматично.

5 За да запишете още гласови бележки изберете **Запис** отново.

› Възпроизвеждане на гласова бележка

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записване на глас**.

2 Изберете **Списък**.

3 Изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.

Можете да изпратите гласовата записка на други, като натиснете [▤] → **Споделям** → опция.

Мрежа

Уеб услугите изискват връзка за данни. Свържете се с оператора си, за да изберете най-добрия план за данни.

Интернет

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от Вас уеб сайтове.

- Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до интернет и изтегляне на медийни файлове. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Менютата в уеб браузъра може да са именувани различно в зависимост от вашия мобилен оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

› Разглеждане на уеб страници

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**, за да стартирате конкретна начална страница.

За да отидете на определена интернет страница, изберете поле за въвеждане на URL, въведете уеб адреса (URL) на уеб страницата и изберете →

2 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:

Екранът по-горе може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

Номер	Функция
1	Въвеждане на уеб адрес на уеб страницата, до която желаете достъп.
2	Отваряне на списък със запазени отметки, често посещавани страници или скорошна интернет история.

Докато преглеждате уеб страницата, използвайте следните опции:

- За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си. Можете също да чукнете двукратно върху екрана.
- За да отворите нов прозорец, натиснете [▤] → **Нов прозорец**.
- За да видите активните в момента прозорци, натиснете [▤] → **Прозорци**. Можете да отворите няколко страници и да преминавате назад и напред между тях.
- За да презаредите настоящата уеб страница, натиснете [▤] → **Опресняване**.
- За да отидете в следващата страница в историята, натиснете [▤] → **Нататък**.
- За да маркирате настоящата уеб страница, натиснете [▤] → **Добавяне на показалец**.
- За да добавите бърз клавиш до текущата уеб страница към екрана в режим на готовност, натиснете [▤] → **Още** → **Доб. бърз кл. в Начален**.
- За да търсите текст в уеб страница, натиснете [▤] → **Още** → **Търсене в стр.**
- За да видите подробности за уеб страницата натиснете [▤] → **Още** → **Информация за страницата**.
- За да изпратите уеб адреса (URL) на дадена страница на друг, натиснете [▤] → **Още** → **Сподели стран.**
- За да видите хронологията на изтеглянията, натиснете [▤] → **Още** → **Изтеглени файлове**.
- За да персонализирате настройките на браузъра, натиснете [▤] → **Още** → **Настройки**.
- За да отпечатате текущата уеб страница чрез WLAN връзка, натиснете [▤] → **Още** → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само със Samsung принтери.

› Търсене на информация чрез глас

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Изберете полето за въвеждане на URL.
3. Изберете и кажете ключовата дума към микрофона на устройството.

   Устройството търси информация и уеб страници, свързани с ключовата дума

› Отбелязване на предпочитани интернет страници

Ако знаете интернет адреса на интернет страницата, можете ръчно да добавите отметка. За да добавите отметка,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Изберете → **Mapkp**.
3. Изберете **Добави**.
4. Въведете заглавието на страницата и уеб адреса (URL).
5. Изберете **ОК**.

От списъка с отметки, натиснете и задръжте отметка и използвайте следните опции:

- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отваряне**.
- За да отворите уеб страница в нов прозорец, изберете **Отв. в нов прозорец**.
- За да редактирате информацията на показалеца, изберете **Редактиране на показалец**.
- За да добавите бърз клавиш към показалец в екран на готовност, изберете **Доб. бърз кл. в Начален**.

- За да изпратите уеб адреса (URL) на дадена страница на друг, изберете **Сподели връзка**.
- За да копирате уеб адреса (URL) на уеб страницата, изберете **Копиране на URL**.
- За да изтриете показалец, изберете **Изтрий маркера**.
- За да използвате уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задай за нач.страница**.

› Достъп до често посещавани страници или най-нова история

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Изберете → **Най-често посещавани** или **Хронология**.
3. Изберете уеб страница, на която да отидете.

Можете да добавите уеб страница към списъка с показалци като изберете .

Карти

Научете как да използвате Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите улици, градове или страни на онлайн карта и да получавате указания.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Търсене на конкретно място

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.
2. Изберете **ОК**, ако стартирате приложението за първи път. Картата ще покаже текущото Ви местоположение.
3. Натиснете [▤] → **Търсене**.
4. Въведете ключова дума за местоположението и изберете 🔍.

   За да търсите дадено местоположение чрез глас, изберете 🎤.
5. Изберете местоположението, за което желаете да погледнете подробности.
   - За да видите списък с всички резултати от търсенето, изберете 🔍.
   - За да намалите или увеличите мащаба, изберете + или −.
   - За да търсите място близо до Вас, изберете 📍.
   - За да добавите слоеве към картата, изберете 🗂.
   - За да видите своето местоположение, изберете ◎.
   - За да добавите звезда за местоположението, изберете балончето за наименованието на местоположението → ☆.

› Получаване на указания за стигане до определено местоположение

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.
2. Натиснете [▤] → **Упътвания**.
3. Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.

   За да въведете адреса от телефонния указател или местата, отбелязани със звездичка, или да посочите местоположение върху картата, изберете 👤 → **Контакти**, **Точка на картата**, or **Моите места**.

4 Изберете начин на пътуване (кола, автобус или пеша) и изберете **Чпътвания**.

Маршрутът се показва на картата. В зависимост от избрания метод на пътуване, може да видите няколко различни маршрута. Изберете маршрут, за да прегледате подробностите за пътуването и изберете за да видите маршрута на картата.

5 Изберете ← или →, за да видите само определена част от маршрута.

6 Когато приключите, натиснете [▤] → **Изчистване**.

Географска ширина

Научете се как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез Google Latitude™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Latitude**.

Устройството автоматично се свързва с Latitude.

2 Изберете → **Избиране от "Контакти"** или **Добавяне чрез имейл адрес**.

3 Изберете приятел, който искате да добавите, или въведете имейл адрес и изберете **Доавяне на приятели**.

4 Изберете **Да**.

Когато Ваш приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.

5 Натиснете [▤] → **Карта**.

Местоположенията на Вашите приятели са маркирани с техните снимки върху картата.

Места

Научете как да търсите място близо до Вас.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Места**.

2 Изберете категория.
Вашето устройство търси места около текущото Ви местоположение, които са свързани с тази категория.

3 Изберете име на място, за да видите подробности за него.

4 По време на преглед на информация, използвайте следните опции:
- За да видите мястото на картата, изберете **Карта**.
- За да видите маршрута до мястото, изберете **Упътван...**
- За да видите телефонния номер на избраното място, изберете **Обаждане**.

Навигация

Научете как да използвате GPS навигационна система, за да намерите и покажете своето местоназначение с гласово упътване.

- Навигационните карти, вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Винаги трябва да следите пътните условия, пътното движение и всички други фактори, които може да повлияят на шофирането и да спазвате всички предупреждения и наредби за безопасност, докато шофирате.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Навигация**.

2 Изберете **Приемам**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.

3 Въведете своето местоназначение, използвайки следните методи:

- **Кажете направление**: Изговорете своето местоназначение, като например "Насочи ме до дестинация."
- **Въвеждане на направление**: Въведете своето местоназначение с виртуалната клавиатура.
- **Контакти**: Изберете своето местоназначение от адресите във Вашите записи.
- **Места със звезда**: Изберете своето местоназначение от списъка с места, отбелязани със звездичка.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да използвате навигацията.

YouTube

Разберете как да преглеждате и споделяте видеоклипове чрез YouTube.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Гледане на видеоклипове

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.

2 Изберете **Приемам**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.

3 Изберете видеоклип от списъка.

4 Завъртете устройството в пейзажен изглед.

5 Управлявайте възпроизвеждането с иконите на екрана.

› Споделяне на видео

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.

2 Изберете видеоклип.

3 Изберете → опция.

› Качване на видеоклипове

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.

2 Натиснете [] → **Качване** и изберете видеоклип. Преминете на стъпка 8.

Ако желаете да качите нови видеоклипове, изберете , за да включите камерата.

3 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

4 Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.

5 Изберете , за да започнете записа.

6 Изберете , за да спрете записа.

7 Изберете **Запази**, за да качите видеоклипа, който сте записали.

8 Изберете своя профил в Google, ако е свързан с YouTube. Можете да изберете и **Add account** и да създадете профил за вписване в YouTube.

9 Въведете детайлите за качването и изберете **Качване**.

Samsung Apps

Samsung Apps Ви позволяват лесно да теглите множество приложения директно на Вашето устройство. Включвайки широк набор от игри, новини, справки, социални мрежи, навигация, приложения със здравна насоченост и други, Samsung Apps Ви дава незабавен достъп до широк избор в мобилното изживяване.

Вашето устройство става по-интелигентно с напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps. Разучавайте удивителни приложения и правете мобилния си живот още по-добър.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете www.samsungapps.com.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Samsung Apps**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път, прочетете условията за ползване и изберете **Приеми**.

3 Търсете и теглете приложения според желанията си.

Пазар

Можете да изтегляте игри, тонове на звънене и други приложения от Android Market.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Market**.

2 Изберете **Приемам**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.

3 Търсете файл и го изтеглете в устройството си. ► стр. 39

Новини и времето

Научете как да гледате информация за времето и да четете главните новини и други статии от вестници.

› Преглед на информация за времето

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Новини и времето**.

2 Изберете **Времето** в горната част на екрана.

Вашето устройство търси текущото Ви местоположение и показва информация за времето.

Можете да промените местоположението, за да видите информация за времето в друг регион. Натиснете [▤] → **Настройки** → **Настройки за Времето** и махнете отметката до **Лзползване на моето местопол**. След това изберете местоположение в **Задаване на местоположение**.

› Четене на статии от вестници

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Новини и времето**.

2 Превъртете наляво до заглавие на новини в горната част на екрана.

3 Изберете статия, за да я отворите.

За да добавите тема на новини, натиснете [▤] → **Настройки** → **Настройки на новините** → **Избор на**.

Възможност за свързване

Bluetooth

Bluetooth е безжична комуникационна технология с малък обхват, чрез която може да се обменя информация на разстояние от около 10 метра, без да е необходима физическа връзка.

Не е нужно устройствата да бъдат в една линия за предаване на информация чрез Bluetooth. Ако устройствата са разположени на разстояние едно от друго, което им гарантира обхват, можете да обменяте информация между тях, дори когато те се намират в различни помещения.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията за безжична Bluetooth връзка.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с Вашето.

› Включване на функцията за безжична Bluetooth връзка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Bluetooth**.
2. Изберете **Bluetooth**, за да включите безжичната Bluetooth функция.

› Откриване и сдвояване с други устройства с наличие на Bluetooth

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Сканиране за устройства**.

2 Изберете устройство.

3 Въведете PIN код за Bluetooth безжична функция или PIN на Bluetooth на други устройства, ако притежавате такива, и изберете **ОК**. Друга възможност е да изберете **Приемам**, за да зададете PIN кодовете на телефона си и другото устройство така, че да си съвпадат.

Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.

Някои устройства, най-вече телефони или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

› Изпращане на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1 Изберете файл или елемент, например контакт, записка или мултимедиен файл от съответно приложение или от **Моите файлове**.

2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth.

Методът за избор на опция може да е различен при различните видове данни.

3 Търсене и свързване с устройство с активиран Bluetooth.

› Получаване на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Видим**.

Устройството ви е видимо за други Bluetooth устройства за указания период от време.

Можете да укажете продължителността, през която устройството ви да бъде видимо за други Bluetooth устройства, като изберете **Visible time-out**.

2 Когато бъдете подканени, въведете PIN кода на функцията за безжична Bluetooth връзка и изберете **OK** (ако е необходимо).

3 Отворете панела за известявания и изберете **Accept**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството.

Получените данни се запазват в папка Bluetooth.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на Вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN) съвместима със стандартите на IEEE 802.11 b/g/n.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.

Вашият телефон използва нехармонизирана честота и е предназначен за употреба във всички европейски страни. Wi-Fi може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито във Франция.

› Активиране на Wi-Fi функцията

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Wi-Fi функцията, работеща във фонов режим, консумира енергия от батерията. За да пестите от енергията на батерията, включвайте тази функция само при необходимост.

› Търсене и свързване към Wi-Fi AP точка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Wi-Fi**.

   Устройството автоматично търси за съществуващи Wi-Fi AP точки.
2. Изберете мрежа под **Wi-Fi мрежи**.
3. Въведете парола за мрежата (ако е необходимо).
4. Изберете **Свързване**.

› Ръчно добавяне на Wi-Fi AP точка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Wi-Fi** → **Добавяне на Wi-Fi мрежа**.
2. Въведете SSID за мрежата и изберете вида защитата.
3. Задайте настройки на защитата в зависимост от избрания вид защитата.
4. Изберете **Запази**.

› Свързване към Wi-Fi AP точка с помощта на режима за Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Чрез използване на WPS можете да се свържете към обезпечена мрежа.

За да се свържете с Wi-Fi AP точка чрез бутон WPS,

1. В режим на готовност от ворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.
2. Изберете **Връзка с WPS бутон**.
3. Натиснете WPS бутона на точката на достъп в рамките на 2 минути.

За да се свържете с Wi-Fi AP точка чрез бутон WPS PIN код,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.
2. Изберете мрежа, указана от WPS иконата и изберете **WPS PIN**.
3. На точката за достъп въведете PIN номера и натиснете бутона за стартиране.

Wi-Fi Direct

Научете как да използвате функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез Wi-Fi мрежа без точка за достъп.

› Свързване на вашето устройство с друго

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
2. Натиснете [▤] → **Сканиране**.
3. Изберете устройство и натиснете **Свързване**.
   Когато собственикът на другото устройство приеме връзката, устройствата са свързани.

› Изпращане на данни чрез Wi-Fi

1 Изберете файл или елемент, като например записка, мултимедиен файл или уеб адрес от съответното приложение или от **Моите файлове**.

2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Wi-Fi.

Методът за избор на опция може да е различен при различните видове данни.

3 Потърсете и изберете друго устройство.

› Получаване на данни чрез Wi-Fi

При подканата изберете **ОК**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни. Получените данни се запазват в папка ShareViaWifi.

AllShare

Научете как да използвате услугата Digital Living Network Alliance (DLNA), която ви позволява да споделяте медийни файлове между устройства, поддържащи DLNA в дома си чрез Wi-Fi.

Най-напред трябва да активирате Wi-Fi функцията и да добавите Wi-Fi профил. ► стр. 98

› Персонализиране на DLNA настройки за споделяне на медийни файлове

За да позволите на други устройства, поддържащи DLNA да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство, трябва да активирате споделяне на медийно съдържание.

Някои файлове може да не се възпроизведат на поддържащи DLNA устройства, в зависимост от устройствата.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.

2 Натиснете [▤] → **Настройки**.

3 За да персонализирате DLNA функцията, направете следните настройки:

Опция	Функция
Име устройство	Въведете име за вашето устройство, което ще бъде сървър с медийно съдържание.
Споделяне на видеолипове	Включване на видео споделяне с други устройства с DLNA
Сподельне на снимки	Включване на споделяне на изображения с други устройства с DLNA.
Споделл мчзеки	Включване на споделяне на музика с други устройства с DLNA.
Качване от други устройства	Задайте дали да приемате подаване на данни от други устройства.
Памет по подразбиране	Изберете паметта по подразбиране за запазване на изтеглените медийни файлове.
Субтитри	Задайте показване на субтитри.

› Възпроизвеждане на файлове на друго устройство, поддържащо DLNA.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.

2 Изберете **Моето устройство**.

3 Изберете категория с медийно съдържание и файл.

4 Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийния файл. Възпроизвеждането започва на избрания плейър.

5 Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

Възпроизвеждането може да бъде буферирано в зависимост от мрежовата връзка и свързания сървър.

› Възпроизвеждане на файлове от едно устройство на друго

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
2. Изберете **Отдалеч. у-во**.
   Вашето устройство автоматично търси устройства, поддържащи DLNA.
3. Изберете устройство като медиен сървър - това, което съдържа файлове с медийно съдържание.
4. Изберете категория с медийно съдържание и файл.
5. Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийния файл.
   Възпроизвеждането започва на избрания плейър.
6. Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

Споделяне на мобилна мрежа

Научете да настройвате устройството си като безжичен модем или безжична точка за достъп за компютри или други устройства и споделяйте мобилната връзка на Вашето устройство.

› Споделяне на мобилната мрежа на устройството чрез Wi-Fi

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.
2. Изберете **Преносима точка за Wi-Fi достъп** → **ОК**.
3. Изберете **Преносима точка за Wi-Fi достъп** → **Да**, за да активирате функцията за Wi-Fi привързване.

4 Изберете **Конфиг.пренос.точка достъп Wi-Fi**, за да конфигурирате мрежовите настройки и да използвате своето устройство като точка за достъп.

Опция	Функция
Мрежова SSID	Преглеждайте и редактирайте името на устройство, което ще се показва на външни устройства.
Защита	Избор на тип зашита.

5 Когато приключите, изберете **Запази**.

6 От друго устройство намерете името на Вашето устройство в списъка с наличните връзки и се свържете към мрежата.

Вашето устройство споделя мобилните мрежови връзки на друго устройство.

› Споделяне на мобилната мрежа на устройството чрез USB

1 С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.

2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.

3 Изберете **USB привързване**, за да активирате функцията за USB привързване.

Вашето устройство споделя мобилните мрежови връзки на компютъра Ви.

За да спрете да споделяте мрежовата връзка, премахнете отметката до **USB привързване**.

Методът на споделяне за мрежовата връзка може да е различен в зависимост от операционната система на компютъра.

GPS

Вашето устройство е снабдено с приемник за система за глобално позиционирате (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- в лошо време
- около високо напрежение или електромагнитни полета
- в автомобил със слънцезащитно покритие

Не докосвайте областта на вътрешната антена или покривайте тази област с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да получите информация за местоположение и да търсите в картата.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита**.

2 Направете следните настройки, за да активирате услугите за местоположение:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на Wi-Fi и/или мобилни мрежи за намиране на своето местоположение.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.

Опция	Функция
Използване на помощ от сензори	Използвайте сензори за подобряване на позиционирането, когато GPS сигналът е възпрепятстван. Може да има разлика между оценката на сензора и Вашето действително местоположение.

Връзки с компютър

Научете как да свържете устройството си към компютър с USB кабел в режими за свързване през USB. При свързване на Вашето устройство към компютър можете да прехвърлите данни към и от Вашето устройство директно и да използвате програмата Samsung Kies.

› Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung (www.samsung.com/kies).

1. С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.
2. За да отворите Samsung Kies, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на своя компютър.
3. Копирайте файлове от компютъра в устройството.

   За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

› Свързване като устройство за съхранение

Можете да свържете устройството си към компютър като преносим диск и да получите достъп до директорията с файлове. Ако поставите карта с памет в устройството, ще получите достъп и до директорията с файлове на картата с памет, като използвате устройството като четец на карти с памет.

Файловата директория на картата с памет ще се появи като сменяем диск, различен от вътрешната памет.

1. Ако искате да обменяте файлове с картата с памет, поставете я в устройството.
2. С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.
3. Отворете панела за известяване и изберете **USB устройството е свързано → Свържи USB ч-во за съхр**.
4. Отворете папката за преглед на файлове.
5. Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.
6. Когато приключите, изберете **Изключете запаметяващото чсройство от компюгъра**.

За да изключите устройството от компютъра, щракнете върху иконата на USB устройство в лентата със задачи на Windows и щракнете върху опцията за безопасно отстраняване на устройство за съхранение на данни. След това изключете USB кабела от компютъра. В противен случай, можете да загубите данните съхранявани в картата с памет или да я повредите.

VPN връзки

Можете да създадете виртуални частни мрежи (VPN) и да се свързвате с Вашата частна мрежа чрез публична мрежа, като например интернет.

Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за интернет достъп. Ако изпитвате затруднения при свързване с интернет, Вие трябва да модифицирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация за връзката да въведете, попитайте своя доставчик на услуги.

› Задаване на VPN връзки

1. В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за VPN** → **Настройки за VPN**.
2. Изберете VPN тип.
3. Персонализирайте информацията за връзката.

Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от типа на VPN.

Опция	Функция
Име на VPN	Въведете името на VPN сървъра.
Задаване на VPN сървър	Въведете IP адреса на VPN сървъра.
Активиране на Шифриране	Задайте шифроване на VPN сървъра.
Задаване на предварително споделен ключ за IPsec	Въведете предварително споделения ключ.
Активиране на Таен низ за L2TP	Задайте използване на L2TP тайна парола.

Опция	Функция
Задаване на таен низ за L2TP	Въведете L2TP тайна парола.
Настр.потр. сертиф	Изберете потребителски сертификат, който VPN ще използва за Вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от интернет.
Задав. сертификат CA	Изберете сертификат на сертифициращ орган (CA), който VPN ще използва за Вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от интернет.
Тюрсене домейни DNS	Въведете адреса на сървъра за имена на домейни (DNS).

4 Когато приключите натиснете [▤] → **Запази**.

› Свързване към частна мрежа

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за VPN**.

2 Изберете частна мрежа, към която да се свържете.

3 Въведете потребителското си име и паролата и след това изберете **Свързване**.

Инструменти

Часовник

Научете как да настройвате и управлявате аларми и световни часовници. Можете да използвате и хронометъра и таймера.

› Настройване на нова аларма

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Аларма**.
2. Изберете **Създаване на аларма** или натиснете [▤] → **Създай**.
3. Задайте информация за алармата.

   Поставете отметка в полето до **Умна аларма**, за да активирате симулирани звуци от природата с екрана за аларма, преди да се задейства главната аларма.
4. Когато приключите, изберете **Запази**.

› Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- За да спрете алармата, изтеглете ⊗ в произволна посока, докато достигне края на кръга.
- За да повторите алармата след определено време, изтеглете zZ в произволна посока, докато достигне края на кръга.

› Изтриване на аларма

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Аларма**.
2. Натиснете [▤] → **Изтрий**.
3. Изберете алармите, които желаете да изтриете.
4. Изберете **Изтриване**.

› Създаване на световен часовник

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Световен часовник**.
2. Изберете **Добавяне на град** или натиснете [▤] → **Добави**.
3. Въведете името на града или изберете град от списъка.
   За да изберете текущ град, изберете **Текущо местоположен**.
4. Ако искате да добавите още световни часовници, повторете стъпки 2 и 3.

За да приложите лятно часово време за часовниците, докоснете и задръжте часовника и изберете **Настройки за лятно часово време**.

› Използване на хронометъра

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Хронометър**.
2. Изберете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
3. Изберете **Обиколка**, за да запишете продължителността на обиколката.
4. Когато приключите, изберете **Стоп**.
5. Изберете **Нулир.**, за да изтриете записаните времетраения.

› Използване на таймер за обрано броене

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Таймер**.
2. Задайте продължителността на периода за обратно броене.
3. Изберете **Старт**, за да стартирате обратното броене.
4. След като таймерът изтече, изтеглете ⊗ в произволна посока, докато достигне края на кръга.

Калкулатор

Научете как да извършвате математически пресмятания директно с устройството, точно като ръчен или настолен калкулатор.

› Извършване на пресмятане

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора, за извършване на основни математически операции.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате научния калкулатор. Ако дезактивирате автоматичното завъртане, натиснете [▤] → **Инженерен калкулатор**.

› Преглед на хронология на пресмятанията

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.
2. Извършете пресмятането.
3. Изберете ▼, за да затворите клавиатурата на калкулатора. Появява се хронология на пресмятането.
4. За да изчистите хронологията, натиснете [▤] → **Изтриване хронология**.

Изтегляне

Научете как да управлявате регистри на файлове, които сте изтеглили от мрежата.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Изтеглети файлове**.

2 Изберете папка с изтеглени файлове.

3 За да отворите изтеглен файл, изберете регистъра.

За да изтриете регистър, поставете отметка в полето и изберете **Отказ**.

Google Search

Можете да търсите приложения и данни в своето устройство и определени данни в мрежата.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Search**.

2 Въведете буква или дума за данните, които търсите.

За да търсите данни чрез глас, изберете и произнесете ключова дума в микрофона на устройството си.

3 Изберете името на елемента, който искате да видите.

Kies air

Kies air ви позволява да свържете компютър с вашето устройство чрез Wi-Fi. От браузъра на компютъра можете да видите и контролирате медийни файлове, записи, съобщения и всички други данни, запазени на устройството Ви.

› Персонализиране на настройките за Kies air

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Kies air**.

2 Натиснете [▤] → **Настройки**.

3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Име устройство	Въведете име за вашето устройство, което ще бъде сървър с медийно съдържание.
Искане достъп	Задайте получаване на заявки за упълномощаване от други устройства, докато Вашето устройство е свързано към компютър.
Активиране на видимост	Настройте устройството Ви да е видимо на компютъра.
Времето изтече	Задайте продължителността от време, което устройството да чака, преди да прекъсне връзката.
Заключване на съдържание	Изберете видовете данни, които не трябва да се показват в браузъра на компютъра.
Нулиране на настройките	Възстановете настройки до фабричните им стойности по подразбиране.

› Свързване на компютър с вашето устройство чрез Wi-Fi

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Kies air** → **Старт**.
2. Въведете уеб адреса, показан от Kies air в браузъра на Вашия компютър.
3. Изберете **Allow** (ако е необходимо).

   След като се свържете ще видите данните на Вашето устройство в браузъра на компютъра.
4. За да прекратите връзката, изберете **Стоп**.

Моите файлове

Научете как бързо и лесно да получите достъп до всички ваши снимки, видео, музика, звукови клипове, както и други видове файлове, съхранявани в картата с памет.

- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- В зависимост от кодировката на файловете, е възможно някои от тях да не се възпроизведат правилно.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Моите файлове**.
2. Изберете папка.
   - За да се върнете на началния екран, изберете **Начало**.
   - За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете **Нагоре**.
3. Изберете файл, който да отворите.

В папка натиснете [▤], за да използвате следните опции:

- За да изпратите файл на други, изберете **Създелям**.
- За да създадете нова папка, изберете **Създаване на папка**.
- За да изтриете файлове или папки, изберете **Изтрий**.
- За да промените режима на показване, изберете **Виж като**.

- За да сортирате файлове или папки, изберете **Подреждане по**.
- За да използвате допълнителни функции за файл, като опции за преместване, копиране или преименуване, изберете **Още**.

SIM набор с инструменти

Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор. В зависимост от USIM или SIM картата ви, това меню може да е налично, но да е наименувано по различен начин.

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Набор инстр. за SIM**.

Диспечер на задачите

С диспечера на задачите можете да видите работещите в момента приложения и информация за паметта.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Диспечер на задачите**.
2. Използвайте следните опции:
   - **Активни приложения**: Вижте списък на всички отворени приложения на Вашето устройство.
   - **Изтеглен**: Вижте общото количество памет, която се използва за приложенията, инсталирани на устройството.
   - **RAM**: Проверете и управлявайте RAM паметта на своето устройство.
   - **Устройство зо съхрнен ие на данни**: Вижте използваната и налична памет в устройството Ви и картата с памет,
   - **Помощ**: Преглеждате помощна информация относно удължаване издръжливостта на батерията и RAM мениджъра.

ThinkFree Office

Научете как да създавате и преглеждате файлове с документи на своето устройство. Ако имате акаунт в уеб услугите ThinkFree, можете да управлявате документите си онлайн. Това приложение поддържа следните формати на файлове: doc, docx, txt, hwp, rtf, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, pdf.

› Създаване на нов докумен

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **ThinkFree Office**.
2. Ако пускате приложението за първи път, изтеглете го от Samsung Apps и го инсталирайте в своето устройство.
3. Изберете **Accept**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за пръв път.
4. Изберете **Activate now** → **Close**, за да активирате ThinkFree Office
5. Изберете **Моите документи**.
6. Натиснете [▤] → **Нов** → вид документ.
7. Въведете име на документа и натиснете **OK**.
8. Въвеждайте съдържание в документа, като използвате инструментите в дъното на екрана.
9. Когато приключите с редакцията изберете 💾 на лентата с инструменти или натиснете [▤] → **File** → **Save**.

› Преглед и редакция на документ в устройството ви

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **ThinkFree Office**.
2. Изберете **Моите документи** → документ.
3. Изберете вид шифроване на файл (ако е необходимо).
4. Прегледайте и редактирайте документа както желаете.
   - За да увеличите или намалите мащаба използвайте мащабиране с два пръста; поставете два пръста върху екрана и бавно ги съберете или раздалечете.
   - За да отворите лентата с инструменти за редакция на документа (word, текстови, или excel файл), натиснете [▤] → **Редактира**.
   - За да търсите текста в документа, натиснете [▤] → **Търсене**.
   - За да промените режим изглед, натиснете [▤] → **Режим дисплей**.
   - За да увеличите или намалите документ, натиснете [▤] → **Увеличаване**.
   - За да персонализирате настройките на разглеждане или редактиране на документи, натиснете [▤] → **Повече** → **Предпочитани**.
5. Когато завършите редакцията, запазете документа.

› Управление на документи онлайн

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **ThinkFree Office**.
2. Изберете **Онлайн**.
3. Въведете потребителското си име и парола за достъп до акаунта си и изберете **Вле**.
4. Преглеждайте и управлявайте документите си на сървъра както желаете.

Гласово търсене

Научете как да използвате функцията за гласови команди, за да набирате номера, изпращате съобщения или търсите местоположения и информация чрез гласа си.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Глас.търсене**.

2 Ако стартирате това приложение за първи път, изберете **Приемам**, за да използвате информацията за местоположението в търсенето си, и след това укажете дали да се активира персонализирано разпознаване или не.

3 Изречете команда към микрофона.

4 Изберете името на елемента, който искате да видите (ако е необходимо).

Настройки

Достъп до менюто за настройки

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки**.

2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

Мрежа и безжична връзка

Променете настройките за безжично свързване с мрежа.

› Режим полет

Забранете всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

› Настройки за Wi-Fi

- **WiFi**: Включване и изключване на Wi-Fi функцията. ► стр. 98
- **Мрежово уведомяване**: Настройте устройството да Ви уведомява при наличие на отворена мрежа.
- **Връзка с WPS бутон**: Свързване към Wi-Fi мрежа с натискане на бутона за Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- **Добавяне на Wi-Fi мрежа**: Ръчно добавяне на Wi-Fi AP точки.

› Настройки за Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: Активиране на функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез Wi-Fi мрежа без необходимост на точка за достъп. ► стр. 99
- **Име устройство**: Преглед или редактиране на името на устройството ви.
- **Съст.**: Проверка на състоянието на свързване.
- **Край връзка Wi-Fi Direct**: Изключете свързаното устройство.

› Kies чрез Wi-Fi

Свързване на вашето устройство със Samsung Kies чрез Wi-Fi.

› Настройки на Bluetooth

- **Bluetooth**: Включване и изключване на Bluetooth безжична функция. ► стр. 95
- **Име устройство**: Задайте Bluetooth името на Вашето устройство.
- **Видим**: Настройте устройството Ви да е видимо за други Bluetooth устройства.
- **Срок за изчакване на видемост**: Укажете продължителността на активност на устройството ви да е видима.
- **Сканиране за устройства**: Търсете достъпни устройства Bluetooth.

› Сдвояване и преносима т.достъп

- **USB привързване**: Активирайте функцията за USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на Вашето устройство с компютър чрез USB. При свързване с компютър Вашето устройство се използва като безжичен модем за компютъра. ► стр. 103
- **Преносима точка за Wi-Fi достъп**:
  - **Преносима точка за Wi-Fi достъп**: Активирайте функцията за Wi-Fi свързване, за да споделяте мобилната мрежова връзка с компютри или други устройства чрез Wi-Fi функцията. ► стр. 102
  - **Конфиг.пренос.точка достъп Wi-Fi**: Конфигурирайте мрежовите настройки за свързване с вашата Wi-Fi мрежа.
- **Помощ**: Научете повече за USB и Wi-Fi свързването.

› Настройки за VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN). ► стр. 107

› Мобилни мрежи

- **Използване на пакетни данни**: Задайте позволение за мрежи с включени пакетни данни за мрежови услуги.
- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да се свързва с друга мрежа, когато сте в роуминг или домашната Ви мрежа не е достъпна.
- **Имена на точки за достъп**: Настройте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим**: Избор на тип мрежа.
- **Мрежови оператори**: Търсете достъпни мрежи и избор на мрежа за роуминг.

Повикване

Персонализирайте настройките за функциите за разговор.

- **Отхвърляне на повикване**: Задайте автоматично отхвърляне от определени телефонни номера. Можете да добавите телефонни номера към списъка за отхвърляне. ► стр. 45
- **Настр.съобщ.за отхвърляне**: Добавете или редактирайте съобщението, което ще бъде изпратено, когато отхвърлите повикване.
- **Предупр.за повикване**:
  - **Тонове за състояние на повикването**: Активирайте или деактивирайте тон за свързано повикване, тон за минутно напомняне или тон за изключено повикване.
  - **Сигнали по време на повикване**: Изберете как устройството да ви уведомява за събития по време на разговор.
- **Отговор/край на разговор**:
  - **Бутон за отговор**: Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете началния клавиш.
  - **Автоматичен отговор**: Задайте автоматичен отговор след определен период (налично е само когато слушалките са свързани).
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете клавиша на захранването.

- **Вкл. сензора за близост**: Задайте включване на сензора за близост по време на разговор.
- **Препращане на повикване**: Пренасочване на входящи повиквания към друг номер.
- **Допълнителни настройки**:
  - **ИД повикващ**: Покажете идентификацията си на обаждащ се на другия участник в разговора при изходящи обаждания.
  - **Забрана на разговорите**: Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
  - **Изчакващ разговор**: Разрешете сигнализация за входящо обаждане по време на разговор.
  - **Авто преизбиране**: Активирайте автоматичното пренабиране на повикване, което не е било свързано или е прекратено по време на разговор.
  - **Фиксирани номера за набиране**: Активирайте или деактивирайте режима FDN, за да ограничите повикванията до номерата, включени в FDN списъка. Трябва да въведете PIN2, който ви е предоставен с вашата SIM или USIM карта и да рестартирате устройството.
- **Услуга за гласова поща**: Изберете своя доставчик или задайте друг доставчик, за да получавате гласова поща.
- **Гласова поща**: Въведете номер за достъп до услуга гласова поща. Номерът можете да получите от вашия мобилен оператор.

Звук

Промяна на настройките за различни звуци на Вашето устройство.

- **Тих режим**: Активирайте тих режим, за да заглушите всички звуци, с изключение на медийни звуци и звуци на аларми.
- **Вибрация**: Задайте кога устройството ще вибрира за различни събития.
- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, тон на аларма, системни звуци и известявания.

- **Тон на звънене на телефона**: Изберете мелодия, която да Ви сигнализира за входящи обаждания.
- **Тон на звънене за уведомяване**: Изберете мелодия, която да ви известява за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.
- **Чуване на тонове при докосване**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавишите на екрана за набиране.
- **Звукова селекция**: Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звуци при заключване на екран**: Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Показване на екрана**:
  - **Стил на шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея. Можете да изтеглите шрифтове от Android Market, като изберете **Получаване на шрифтове онлайн**.
  - **Начален екран**:
    Тапет: Изберете фоново изображение за екрана в режим на готовност.
  - **Заключен екран**:
    Тапет: Изберете изображението, което да бъде показано при заключен екран.
    Позиция на часовника: Изберете мястото на часовника на заключения екран.
- **Яркост**: Задайте яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран**: Изберете дали съдържанието да се върти автоматично, когато устройството бъде завъртяно.
- **Анимация**: Настройте устройството да показва анимация, когато превключвате между прозорците.

- **Време на изчакване на екрана**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Продължителност на светлината на сензорен клавиш**: Задайте продължителност за осветяването на сензорния клавиш.
- **Хоризонтално калибриране**: Калибрирайте акселерометъра, за да регулирате хоризонталната ос на устройството за по- добро разпознаване на движения.

Пестене на енергия

- **Персонализирано пестене на енергия**: Автоматично активиране на режим на пестене на енергия, когато батерията е слаба.
- **Персонализирани настр.за пестене на енергия**:
  - **Режим пестене енергия в**: Изберете степен на захранване, на която устройството автоматично да преминава в режим на пестене на енергия.
  - **Изключване на Wi-Fi**: Деактивирайте функцията Wi-Fi свързване, когато устройството не е свързано към Wi-Fi AP точка.
  - **Изключване на Bluetooth**: Деактивирайте Bluetooth функцията, когато не се използва.
  - **Изключване на GPS**: Деактивирайте GPS функцията, когато не се използва.
  - **Изключване на синхронизиране**: Изключете функцията за синхронизиране, когато устройството не се синхронизира с уеб сървър.
  - **Яркост**: Активирайте опцията за ниво на яркост за режима на пестене на енергия.
  - **Яркост**: Задайте яркостта на дисплея.
  - **Време на изчакване на екрана**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Научете за пестенето на енергия**: Научете как да намалите консумацията на батерията.

Местоположение и защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата Ви, както и функцията GPS.

- **Използване на безжични мрежи**: Задайте използване на Wi-Fi мрежа и/или мобилни мрежи за намиране на своето местоположение.
- **Използване на GPS сателити**: Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.
- **Използване на помощ от сензори**: Задайте използването на сензори за подобряване на позиционирането, когато GPS сигналът е възпрепятстван. Може да има разлика между оценката на сензора и Вашето действително местоположение.
- **Задаване закл. на екрана**: Задайте кода за сигурност за отключване. След като зададете код за сигурност, тази опция се променя в **Промяна закл. на екрана**.
  - **Няма**: Деактивирайте заключването на екрана.
  - **Шаблон**: Задайте шаблон на отключване на екрана.
  - **PIN**: Задайте PIN (с цифри) за отключване на екрана.
  - **Парола**: Задайте парола (с букви и цифри) за отключване на екрана.
- **Настройване на заключване на SIM картата**:
  - **Заключи SIM картата**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата**: Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Предупр. за смяна на SIM**: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон, която ви помага да намерите устройството си в случай на загуба или кражба. ► стр. 33
- **Получатели предупр. съобщ.**: Добавете или редактирайте получателите за предупредителното съобщение.

- **Дистанционно управление**: Укажете дистанционно управление на изгубено устройство през уеб сайта www.samsungdive.com. Задайте дистанционното управление на устройството ви да бъде разрешено през интернет, когато устройството ви бъде изгубено или откраднато. Тази функция ще се активира автоматично, когато влезете в своя профил в Samsung и Google.
- **Видими пароли**: Настройте устройството да показва паролата, докато я пишете.
- **Избор администратори на у-во**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да активирате администраторите на устройството, за да приложите нови политики към устройството.
- **Използване на защитени данни за удостоверяване**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инсталиране от USB памет.**: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройство за съхранение.
- **Задаване на парола**: Създайте и потвърдете парола за достъп до удостоверенията.
- **Изчистване съхранението**: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Приложения

Променете настройките за управление на инсталирани приложения.

- **Неизвестни източници**: Изберете да изтеглите приложения от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция, можете да изтегляте приложения само от Android Market.
- **Управление на приложенията**: Влезте в списъка с приложения, инсталирани на устройството, и проверете информацията за приложенията.
- **Изпълняващи се услуги**: Преглед на използваните от вас услуги и достъп до тях, позволяващ управление.
- **Използвано място за съхр.**: Вижте наличната памет и паметта, използвана от приложенията в устройството Ви.

- **Консумация от батерията**: Вижте количеството енергия, консумирано от устройството.
- **Разработка**:
  - **USB поправки**: Това е за целите на разработване на приложения.
  - **Оставане буден**: Настройте екрана на устройството да остане включен, докато батерията се зарежда.
  - **Разрешаване на недействителни местоположения**: Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка. Това е за целите на разработване на приложения.
- **Samsung Apps**: Изберете мрежова връзка (WLAN или мрежа за предаване на данни с комутация на пакети), за да получавате известия за актуализация на приложенията на Samsung Apps.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Акаунти и синхронизиране

Променете настройките за функцията за автоматична синхронизация или управлявайте акаунтите за синхронизация.

- **Фонови данни**: Изберете тази настройка, за да използвате функцията автоматична синхронизация. Автоматичната синхронизация ще работи фоново и няма да отваря приложения и ще синхронизира данните.
- **Автоматично синхронизиране**: Настройте устройството автоматично да синхронизира данните за записи, календар и имейл.

Поверителност

Променете настройките за управление на вашите настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни**: Архивирайте настройките на вашето устройство на Google сървър.

- **Автомат. възстановяване**: Задайте възстановяване на данните за приложения, които сте архивирали при инсталиране във вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни**: Възстановете настройки до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Устройство за съхранение на данни

Вижте информация за паметта за Вашето устройство и карта с памет. Можете също да форматирате картата с памет.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от картата с памет.

Език и клавиатура

Променете настройките за въвеждане на текст.

› Избор на език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

› Избор метод на въвежд

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

› Swype

Настройте устройството да използва Swype клавиатура.

- **Избор метод на въвеждане**: Смяна на типа клавиатура
- **Писане със Swype**: Научете се как да въвеждате текст със Swype клавиатура.

- **Личен речник**: Създайте свой речник. Думите от речника ще се появяват като предложения за въвеждания от вас текст.
- **Предпочитания**:
  - **Звук на обратна връзка**: Задайте известяване, когато няма алтернативни думи за въведената от Вас дума, ако чукнете двукратно върху дума.
  - **Вибр.при.нат.бутон**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
  - **Показване на съвети**: Укажете устройството автоматично да показва съвети за вашите действия, когато такива са налични.
  - **Авт.интервали**: Настройте устройството автоматично да поставя интервали между думите.
  - **Авт. главни букви**: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
  - **Покажи пълната следа**: Задайте показване на следата от плъзгане по клавиатурата.
  - **Предложение за дума**: Укажете устройството да показва предложения, докато въвеждате текст. Тази функция е налична само за английски език.
  - **Скорост или точност**: Настройте баланса на скорост и точност.
  - **Инициализиране на речника на Swype**: Изтривате въведените от вас думи в речника.
  - **Версия**: Преглед на информация за версия.
- **Езикови опции**: Изберете език за въвеждане на текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

› Клавиатура Samsung

Настройте устройството да използва Samsung клавиатура.

- **Портретни типове клавиатури**: Изберете метода за въвеждане по подразбиране, като QWERTY клавиатура, традиционни клавиши или екран за ръкопис.
- **Език на въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

- **XT9**: Активирайте режим XT9, за да въвеждате текст чрез режим за интуитивно въвеждане.
- **XT9**: Активирайте разширените функции на режим XT9, като автоматично завършване, автоматична корекция или автоматична замяна и създайте свой списък от думи.
- **Плъзгане по клавиатурата**: Активиране или дезактивиране на функцията за бързо преминаване през екрана за режима на въвеждане на текст. Можете да превключвате между режими на въвеждане чрез превъртане наляво или надясно по клавиатурата.
- **Автоматично поставяне на главни букви**: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Настройки на ръкопис** : Персонализиране на времето за разпознаване в режим Ръкописно въвеждане.
- **Гласов вход**: Активиране на функцията за гласово въвеждане на текст на клавиатурата на Samsung.
- **Автоматична точка**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Самоучител**: Научете се как да въвеждате текст чрез клавиатура Samsung.

Гласов вход и пзход

Променете настройките за разпознаването на глас и функцията текст-в-говор.

› Настройки за разпознаване на гласово

- **Language**: Изберете език за гласовото разпознаване на Google.
- **SafeSearch**: Настройте устройството да филтрира нецензурен текст и/или изображения в резултатите от гласовото търсене.
- **Block offensive words**: Скрийте неприлични думи, които устройството разпознае в резултатите от гласовото търсене.

› Настройки за синтез на реч

- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Режим Шофиране**: Активирайте режим Шофиране, за да настроите устройството да чете съдържание на глас.
- **Настройки на режим Шофиране**: Определете приложения, които ще се използват в режим Шофиране.
- **Винаги използвай моите настройки**: Задайте изпълнимо ядро за синтез на говор, което да се използва за изговорен текст.
- **Изпълнимо ядро по подразбиране**: Задайте изпълнимо ядро за синтез на говор, което да се използва за изговорен текст.
- **Инсталиране на гласови данни**: Изтеглете и инсталирайте гласови данни за функцията текст в глас.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Език**: Изберете език на четене за функцията текст в глас.
- **Изпълними ядра**: Вижте машините за разпознаване на текст в реч, вградени в устройството ви.

Достъпност

- **Достъпност**: Активирайте приложението за достъпност, което сте изтеглили, като Talkback или Kickback, които осигуряват обратна връзка с глас, мелодия или вибриране.
- **Услуги за достъпност**: Изберете приложение за достъпност, което да използвате.
- **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете клавиша на захранването.

Дата и час

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате начина на показване на часа и датата от устройството.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат занулени.

- **Автоматично**: Автоматична актуализация на часа, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата**: Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Избор на часови пояс**: Задайте домашния си часови пояс.
- **Задаване на час**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Използване на 24-часов формат**: Задайте часът да бъде показван в 24-часов формат.
- **Избор формат на дата**: Изберете формат на дата.

Относно телефона

Получавате достъп до информацията за устройството си и да проверите неговия статус.

Разрешаване на проблеми

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството.
PIN	Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM или USIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате менюто **Заключи SIM картата**.
PUK	Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако устройството ви навлезе във фиксиран режим и не е чувствително, натиснете и задръжте захранващия бутон в продължение на 8 - 10 секунди и след това го освободете. Телефонът автоматично ще се рестартира.

Ако това не отстрани проблема, възстановете фабричните настройки на устройството. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Поверителност** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на телефона** → **Изтриване на всичко**.

Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че Вашето устройство е включено.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

Събеседникът Ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

При набиране на контакти, не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

Устройството пиука и иконката за батерията примигва

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа и двата златисто оцветени изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- Ако батерията повече не може да се зарежда, унищожете старата батерия (в съответствие с инструкциите на Вашата местна власт за правилно унищожаване) и я заменете с нова.

Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето мобилно устройство Samsung трябва да има достатъчно налична памет и захранване на батерията, за да функционира приложението на камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я подменете с батерия, която е напълно заредена.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на FM радиото

Приложението на FM радиото на Вашето мобилно устройство Samsung използва кабела на слушалките като антена. Без свързани слушалки, FM радиото няма да може да получава радио сигнали. За да използвате FM радиото, първо се уверете, че слушалките са правилно свързани. След това, търсете и запазете наличните радио станции.

Ако все още не можете да използвате FM радиото след като изпълните тези съвети, опитайте да получите достъп до желаната радио станция с друг радио приемник. Ако можете да чуете станцията с друг приемник, Вашето устройство може да изисква сервиз. Свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не се възпроизвеждат на Вашето мобилно устройство Samsung поради множество причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.

Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите устройството, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани

Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел

Не използвайте устройството си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо

Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на устройството ви.
- Никога не изхвърляйте батерии или устройства в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или устройства в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или устройството в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Пазете устройството, батериите и зарядните устройства от повреда

- Избягвайте излагането на устройството и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на устройството си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

На забранените за използване места изключвайте устройството си

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър

- По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате устройството, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте устройството си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информция относно радио смущенията

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на устройството ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте устройството си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте устройството

Използването на устройството в самолет е незаконно. Устройството ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на устройството ви

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от устройството ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Запознайте се добре със своето устройство и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от устройството.
- Поставете своето устройство на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Уведомете човека, с когото разговаряте, че шофирате. Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение. Ако трябва да осъществите обаждане, избирайте само няколко цифри, след това проверете пътя пред себе си и в огледалата, и чак тогава продължавайте.

- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлекат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат вниманието ви от пътя.
- Използвайте устройството си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.
- Използвайте устройството си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

Правилна грижа и използване на мобилното устройство

Пазете устройството сухо

- Влагата и всякакви течности могат да повредат устройството или електронните му компоненти.
- Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в устройството. Повредите на устройството, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте и не оставяйте устройството си на прашни и замърсени места

Прахът може да причини неизправност в устройството.

Не оставяйте устройството си на стръмни повърхности

Ако устройството падне, може да се повреди.

Не оставяйте устройството си на горещи или студени места. Използвайте устройството си при температура от -20°C до 50°C

- Устройството ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от 0°C до 40°C.

Не оставяйте устройството в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута

- Устройството ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета

- Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте устройството ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте устройството си и не причинявайте удари върху него

- Екранът на устройството ви може да се повреди.
- Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте устройството или приложенията за известно време, ако устройството е прегряло

Продължителното излагане на Вашата кожа на прегряло устройство може да предизвика симптомите на изгаряне при ниска температура като червени петна и пигментация.

Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не използвайте светкавицата близо до очите на хора или животни

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Проявете внимание при излагане на мигаща светлина

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и рамената си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки,когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на и след такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на устройството ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не допускайте хапане или засмукване на устройството или батерията

- Ако това се случи, устройството може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Когато говорите по устройството:

- Дръжте устройството изправено, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Не докосвайте вътрешната антена на устройството. Докосването на антената може да доведе до влошено качество на разговора или да стане причина устройството да излъчва нежелани нива на радиочестотна енергия.

Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки

- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество преди да свържете слушалки към устройството.

Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

Не носете устройството в задния си джоб или около кръста

Можете да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си

- Всички промени или изменения на устройството, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

При почистване на устройството:

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте устройството, ако екранът е спукан или счупен

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на публични места

Не позволявайте на деца да използват устройството ви

Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят устройството или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.

- Избягвайте да поставяте устройството и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви

Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, то може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

Защитете своите лични и важни данни

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загуба на данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата лична информация.
- Внимателно прочетете екрана за разрешения, когато теглите приложения. Бъдете особено внимателни с приложения, които имат достъп до множество функции или голяма част от вашата лична информация.
- Проверявайте своите акаунти редовно за неупълномощена или съмнителна употреба. Ако откриете признаци на злоупотреба с вашата лична информация, свържете се със своя доставчик на услуги, за да изтриете или промените информацията в акаунта си.
- В случай, че устройството бъде изгубено или откраднато, променете паролите на вашите акаунти, за да защитите личната си информация.
- Избягвайте използването на приложения от неизвестни източници и заключвайте устройството си с шаблон, парола или PIN.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права

Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски права без разрешението на законните собственици. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

УСТРОЙСТВОТО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО-ВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е радио предавател и приемник. То е конструирано да не надвишава границите за излагане на радио вълни (радиочестотни електромагнитни полета), препоръчани от международните директиви. Тези насоки са разработени от независими научни организации (Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения - ICNIRP) и включват значителен коефициент на надеждност за осигуряване на безопасността на всички хора независимо от тяхната възраст и здраве.

Указанията за излагане на радио вълни използват единица мярка, известна като Специфичен коефициент на поглъщане или SAR. SAR нормата за мобилни устройства е 2,0 вата/кг.

Тествания на SAR са проведени с помощта на стандартизирани методи, като телефонът излъчва на най-високото си удостоверено ниво на мощност, при задействани всички честотни диапазони. Най-високите стойност на SAR според указанията на ICNIRP за този модел устройство са:

Максимална SAR за този модел и условия, при които е била записана	
SAR за използване близо до главата	0,917 вата/кг
SAR за носене до тялото	0,624 вата/кг

По време на използване SAR стойностите за това устройство обикновено са доста под стойностите, споменати по-горе. Това е поради факта, че за целите на ефикасността на системата и за намаляване на смущенията в мрежата, работната мощност на вашето мобилно устройство автоматично намалява, когато за обаждането не е необходима пълна мощност. Колкото по-ниска е изходната мощност на устройството, толкова по-малка е SAR стойността.

С това устройство е бил извършен тест за специфична норма на поглъщане (SAR) за устройства, носени до тялото, както с одобрена допълнителна принадлежност, така и на разстояние от 1,5 см. За да отговори на изискванията за радиочестотно излагане по време на работа близо до тялото, устройството трябва да се използва с одобрена допълнителна принадлежност или на разстояние поне 1,5 см от тялото. Ако използвате неодобрена принадлежност, трябва да потвърдите, че тя не съдържа метални компоненти и държи устройството на разстояние поне 1,5 см от тялото.

Организации като Световната здравна организация и Агенцията за храните и лекарствата на САЩ са заявили, че ако хората са загрижени и искат да намалят излагането си на радио-честотни вълни, те трябва да използват принадлежност за "свободни ръце", за да държат безжичното устройство далеч от главата и тялото си по време на използване, или да намалят времето на използване на устройството.

За повече информация посетете www.samsung.com/sar и потърсете своето устройство чрез номера на модел.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

Показалец

авто отхвърляне 45

аларми
- деактивиране 110
- спиране 109

батерия
- зареждане 12
- поставяне 10

видеоклипове
- възпроизвеждане 67
- запис 63

видео плейър 67

връзки
- Bluetooth 95
- VPN 107
- Wi-Fi 97
- Компютър 105

Връзки с компютър
- Samsung Kies 105
- устройство за съхранение 106

въвеждане на текст 34

галерия
- възпроизвеждане на видеоклип 67
- разглеждане на изображения 66
- формати на файлове 65

гласова поща 50

гласови бележки
- възпроизвеждане 83
- запис 82

гласово търсене 118

диспечер на задачи 115

Език на дисплея 128

екран готовност
- добавяне на елементи 25
- добавяне на панели 27

екран на менюто
- достъп 27
- организиране на приложения 28

задачи
- преглед 81
- създаване 81

Заключване с PIN 33

записи
- задаване на номер за бързо набиране 77
- импортиране или експортиране 79
- копиране 78
- намиране 77
- създаване 76

изтеглени
- приложения 39
- управление 112
- файлове 40

изчакване на разговор 47

имейл
- изпращане 53
- преглед 53
- създаване на акаунти 52

интернет
вижте уеб браузър 84
календар
преглед на събития 80
създаване на събития 80
калкулатор 111
камера
запис на видеоклипове 63
заснемане на снимки 57
персонализиране на видео камера 64
персонализиране на камера 61
карта с памет
изваждане 16
поставяне 15
форматиране 17
кодове за достъп 133
музикален плейър
възпроизвеждане на музика 69
добавяне на файлове 69
създаване на плейлиста 71
мултимедийни съобщения
изпращане 48
преглед 49
намери моя телефон 33
настройки
SD карта и телефон памет 128
акаунти и синхронизиране 127
гласов вход и изход 131
дата и час 132
дисплей 123
достъпност 132
звук 122
местоположение и защита 125
местоположение и текст 128
мрежа и безжична връзка 119
настройки за докинг 132
настройки повикаване 121
поверителност 127
приложения 126
съхранение на батерията 124
новини & време 94
ограничаване на разговор 46
организация на файловете 114
повиквания
използване на опции по време на гласово повикване 44
използване на слушалките 43
изчакващ 47
международни номера 43
ограничаване 46
осъществяване 42
отговаряне 43

отхвърляне 43
преглед на пропуснати 45
пренасочване 46
с много участници 44
пренасочване на обаждане 46
разопаковане 10
регистър на повикванията 47
режим полет 18
режим фиксиран номер за набиране 46
сензорен екран
заключване 24
използване 23
синхронизиране
с уеб акаунти 40
снимки
заснемане 57
заснемане в режим Усмивка 60
заснемане на панорама 61
заснемане на поредица 60
заснемане според сцена 59
преглед 66
съобщения
достъп до гласовата поща 50
изпращане на имейл 53
изпращане на мултимедия 48
изпращане на текст 48
създаване на имейл акаунти 52
текстови записки 81
текстови съобщения
изпращане 48
преглед 49
телефонен указател
намиране на записи 77
създаване на ваша визитна картичка 78
създаване на групи 78
създаване на записи 76
тих режим 30
търсене 112
уеб браузър
добавяне на отметки 86
Разглеждане на уеб страници 84
устройство
включване и изключване 18
индикаторни икони 21
клавиши 20
настройки 119
оформление 19
Панел за известяване 26
персонализиране 29
хронометър 110
час и дата, настройване 29
яркост, дисплей 31
AllShare 100

Bluetooth
активиране 95
изпращане на данни 96
откриване и сдвояване с устройства 96
получаване на данни 97
DLNA
виж AllShare 100
FM радио
запазване на станции 74
слушане на 72
Google Mail 50
Google Maps 87
Google Talk 54
IM
ChatON 55
Kies air 113
Samsung Apps 93
Samsung Kies 105
SIM карта
заключване 33
поставяне 10
Social Hub 56
ThinkFree Office 116
USIM карта
заключване 33
поставяне 10
VPN връзки
свързване с 108
създаване 107
Wi-Fi
активиране 98
откриване и свързване към мрежи 98
YouTube
гледане на видеоклипове 91
качване на видеоклипове 92

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, **Samsung Electronics**

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM WCDMA BT/Wi-Fi Мобилен телефон : GT-S6500D

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209- 1 : 2006 EN 62209- 2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168 !

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.08 — Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория

(място и дата на издаване) — (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адреса на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от който сте закупили Вашия продукт.